SHARP



Operation Manual

UA-KIN52E, UA-KIN42E

SMART AIR PURIFIER with Humidifying Function

BG CS DA HU RO SK SV UA

ČEŠTINA

Děkujeme vám za zakoupení této čističky vzduchu značky Sharp. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze dřív, než budete tento produkt používat.
Doporučujeme uchovat tento manuál na bezpečném místě pro případ potřeby.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1

PROVOZNÍ PRINCIP 5

NÁZVY ČÁSTÍ 6

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 9

OVLÁDÁNÍ 10

JAK MĚNIT RŮZNÁ NASTAVENÍ 14

PÉČE A ÚDRŽBA 18

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 24

TECHNICKÉ ÚDAJE 27

UPOMÍNKA 29

Pročtěte si je ještě před zahájením obsluhy své čističky vzduchu.

Čistička vzduchu nasává vzduch z místnosti skrze vzduchový vstup, nechá vzduch projít přes předfiltr, dezodorizační filtr a HEPA filtr uvnitř přístroje, a pak vypustí vzduch přes vzduchový výstup. HEPA filtr dokáže odstranit 99,97 % prachových částic o velkosti 0,3 mikronů a větších, které procházejí přes filtr, a také pomáhá absorbovat pachy. Dezodorizační filtr postupně absorbuje pachy během jejich procházení filtrem.

Některé pachy absorbované filtrem se můžou časem rozložit a způsobit další pachy. V závislosti na prostředí, ve kterém se přístroj používá, především, když se výrobek používá v extrémních prostředích (podstatně horších než je běžné používání v domácnosti), tyto pachy můžou být v krátkém čase intenzivnější než se očekává. Jestli pachy přetrvávají, měli byste vyměnit filtry.

Pokud minerály v kohoutkové vodě přilnou k filtrům a ztvrdnou a zbělají, vstřebávají pachy v místnosti, což může způsobit emise nepříjemného pachu v okamžiku, kdy je zvlhčovací filtr suchý. (Liší se v závislosti na kvalitě vody a dalších faktorech.)
Pokud k tomu dojde, proveďte údržbu filtru. (Strana 20)

POZNÁMKA

- Čistička vzduchu je navržena tak, aby odstraňovala prach a pachy ve vzduchu.
  Čistička vzduchu není určena k odstraňování škodlivých plynů jako je například oxid uhličitý obsažený v cigaretovém kouři.
  Čistička vzduchu nedokáže zápach zcela odstranit, je-li zdroj zápachu stále přítomen.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE ještě před použitím tohoto produktu.

Při používání elektrických spotřebičů byste se vždy měli řídit základními bezpečnostními opatřeními, abyste snížili riziko požáru, zásahu elektrickým proudem a zranění osob. Mezi tato opatření patří:

UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny.
2. Používejte tento produkt pouze v domácnosti a pouze k účelu popsaném v tomto manuálu. Pokud ho použijete jakýmkoli jiným způsobem, než jaký doporučuje výrobce, hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
3. Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností pouze tehdy, pokud je na ně dohlíženo nebo byly poučeny o použití zařízení bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
4. Nikdy produkt nespouštějte, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozené nebo je produkt porouchaný nebo poškozený.
5. Pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozené, může je vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik, autorizované servisní středisko společnosti Sharp nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí. Při výskytu problémů, potřebě nastavení nebo opravy kontaktujte nejbližší servisní středisko.
6. Produkt neopravujte ani nerozebírejte sami.
7. Dodržujte níže uvedené pokyny související s napájecím kabelem a zástrčkou. Může dojít ke zkratu, přehřátí, zásahu elektrickým proudem nebo požáru.
   a. Používejte jen zásuvku se střídavým proudem a napětím 220–240 voltů.
   b. Produkt nepoužívejte, jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozené, nebo je-li připojení k elektrické zásuvce uvolněné nebo poškozené.
   c. Před vytažením zástrčky napájecího kabelu produkt vždy vypněte.
   d. Produkt vždy odpojte od zdroje napájení v následujících případech.
      • Před přemisťováním produktu.
      • Při výměně filtru (i při otevírání zadního panelu).
      • Před doléváním vody.
      • Před zahájením údržby produktu.
      • Když produkt nepoužíváte.
   e. Vždy tahejte za zástrčku. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
   f. Při zapojování nebo odpojování zástrčky napájecího kabelu se zástrčky nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.
   g. Ze zástrčky odstraňujte pravidelně prach.
   h. Vždy dodržujte následující pokyny, aby se napájecí kabel nepoškodil.
      • Při přemisťování produktu dbejte, abyste kabel nepoškodili kolečky produktu.
      • Nenechávejte kabel protažený pod kobercem. Nezakrývejte napájecí kabel koberečky, běhouny a podobnými věcmi.
      • Nepokládejte na kabel těžké předměty nebo předměty, které by ho mohly propíchnout.
      • Neprotahujte kabel pod nábytkem nebo jinými spotřebiči.
      • Veďte kabel tak, aby nebyl v místech, kudy se chodí a mohl by o něj někdo zakopnout.
8. Nepoužívejte produkt poblíž plynových spotřebičů, krbů, zapálených svíček, vonných tyčinek nebo jisker ze zapálených cigaret.
   Pokud budete produkt provozovat ve stejné místnosti jako plynový spotřebič, pravidelně místnost větrejte. Jinak může dojít k otravě oxidem uhelnatým.
9. Neprovozujte produkt v místnosti s hořlavými plyny, jako jsou zbytky oleje nebo chemické výpary.
10. Nevystavujte produkt působení deště nebo podobného počasí, neprovozujte ho v koupelně, prádelně nebo na jiném vlhkém místě.
11. Do přívodu ani vývodu vzduchu

nedávejte prsty ani jiné cizí předměty.

12. Do vývodu vzduchu nenahlížejte.
13. Nepijte vodu z nádržky na vodu ani ze zvlhčovací misky.
14. Každý den doplňujte do zvlhčovacího zásobníku čerstvou kohoutkovou vodu a pravidelně čistěte zásobník i nádobku na vodu.
    Pokud se zařízení nepoužívá, vodu ze zvlhčovacího zásobníku i nádobky na vodu vylijte. Ponechání vody ve zvlhčovací misce může způsobit množení plísní, bakterií a nepříjemných pachů. Ve vzácných případech mohou takové bakterie být zdraví nebezpečné.

POZNÁMKA

– rušení rádia nebo televizoru-

Pokud tento produkt způsobí rušení příjmu rádia nebo televize, pokuste se opravit rušení jedním nebo více následujícími opatřeními:

1. Přeorientujte nebo přemístěte příjmovou anténu.
2. Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a radiovým/televizním přijímačem.
3. Zapojte produkt do zásuvky v jiném okruhu než je ten, do kterého je zapojený přijímač.
4. Vyhledejte pomoc u prodejce nebo zkušeného radiového/televizního technika.

UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K INSTALACI

1. Umístěte produkt na rovný a stabilní povrch s dostatečným prouděním vzduchu.
   Silný vítr nebo prach proudící oknem může narušovat schopnost přístroje čistit vzduch a jeho výkonnost.
   Při umístění na vysoký koberec může produkt mírně vibrovat.
   Umístěte produkt na rovný povrch, abyste předešli úniku vody z nádržky na vodu a zvlhčovací misky.
2. Vyhněte se místům, kde budou senzory vystavené přímému vánku nebo průvanu (pokud má produkt senzory). Produkt by nemusel fungovat správně.
3. Vyhněte se používání na místech, kde se může přístroj dostat do kontaktu s nábytkem, látkami, nebo jinými předměty, které by mohly blokovat vstup/výstup vzduchu.
4. Vyhněte se místům vystaveným přímému slunečnímu záření. Mohlo by způsobit změnu tvaru nebo barvy produktu.
5. Produkt nepoužívejte na místech, kde bude vystaven kondenzaci nebo velkým teplotním změnám. Používejte ho ve vhodných podmínkách mezi 0–35 °C.
6. Přístroj nepoužívejte na místech, kde se tvoří mastnota nebo olejový kouř (například kuchyně). Povrch těla produktu může prasknout a v důsledku toho může dojít k poruše senzorů.
7. Aby byl produkt schopen sbírat prach, stačí, aby byl alespoň 3 cm od stěny. Mohlo by ale dojít ke znečištění okolních stěn nebo podlahy. Produkt udržujte v dostatečné vzdálenosti od stěny.
   Stěna přímo za výstupy vzduchu a podlaha nebo koberec, na kterém je produkt umístěn, se můžou v průběhu času znečistit. Při dlouhodobém používání produktu pravidelně čistěte stěny, podlahu nebo koberec.
8. Neumisťujte produkt na horké předměty, jako jsou například sporáky nebo ohřívače, ani do jejich blízkosti a neumisťujte je tam, kde můžou přijít do kontaktu s párou.

UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K FILTRU

1. Držte se pokynů v tomto manuálu a filtr řádně instalujte a udržujte ho (str. 9, 22).
2. Před umístěním filtru do hlavní části vyndejte filtry z plastového sáčku.
3. Přístroj nespouštějte bez správně vložených filtrů.
4. HEPA filtr a dezodorizační filtr nemyjte a nepoužívejte znovu.
   Mytí nijak to nezlepší výkon filtru a může to způsobit zásah elektrickým proudem nebo poruchu zařízení.
5. Zařízení neprovozujte v místnostech, ve kterých je přítomen aerosolový insekticid. Mohlo by dojít k tomu, že se pach insekticidu udrží v produktu a bude vypouštěn ze vzduchových výstupů.

UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU

1. Neblokujte vstupní nebo výstupní vzduchové otvory.
2. Produkt obsluhujte vždy ve svislé poloze.
3. Při přenášení přístroje odstraňte nejdříve nádržku na vodu a zvlhčovací misku, aby se nevylila voda, a pak držte přístroj pomocí držadel nacházejících se na obou stranách.
4. Při přemisťování produktu ho vždy zdvihněte, pokud ho přemisťujete na nerovném povrchu, koberci nebo podlahové krytině, která se může snadno poškodit.
5. Když produkt přemisťujete za použití koleček, neměňte při jeho pohybu směr.
6. Při přesunování produktu pomocí koleček s ním pohybujte pomalu a v horizontálním směru.
7. Přístroj nespouštějte bez správně vložené nádržky na vodu a zvlhčovací misky.
8. Dejte pozor, abyste si při vyndávání nebo vkládání nádržky na vodu neskřípli prsty.
9. Při doplnění nádržky na vodu zkontrolujte, že z nádržky neuniká žádná voda.
10. Nezapomeňte otřít všechny zbytky vody na zevnějšku vodní nádrže.
11. Nepoužívejte horkou vodu (40 °C a více), chemické látky, aromatické látky. To by mohlo způsobit poškození zařízení nebo jeho selhání.
12. Používejte jen čerstvou vodu z vodovodního kohoutku. Používáním jiných zdrojů vody byste mohli pomoci množení plísní, hub a/nebo bakterií.
13. Když nádržku držíte za rukojeť, netřeste s ní.

UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K ÚDRŽBĚ

1. Držte se pokynů ohledně údržby uvedených v tomto manuálu (str. 18 - 23).
2. Zevnějšek čistěte jen jemným hadříkem.
3. Nepoužívejte jiné čisticí prostředky než ty, které jsou uvedeny v tomto manuálu (str. 19, 21). Nepoužívejte prchavé látky ani čistící prostředky.
   Povrch hlavní části by se mohl poškodit nebo popraskat, pokud by na něj působily silné korozivní čističe, benzín, ředidlo, lakovací prášek nebo mastnota. Zvlhčovací miska může způsobit deformace, ztrátu lesku, popraskání (únik vody). Kromě toho by nemusely správně fungovat senzory (pokud je produkt má).
4. Během údržby zadního panelu (předfiltru) na něj nepůsobte tak, aby se odřel.
5. To, jak často je třeba provádět údržbu (odstraňování vodního kamene), závisí na tvrdosti vody a množství nečistot v používané vodě; čím je voda tvrdší, tím častěji musíte vodní kámen odstraňovat.
6. Nevyjímejte plovák zvlhčovače a válec. Pokud plovák zvlhčovače a válec vypadnou, přečtěte si informace na straně 21.
7. Pří výměně filtrů nebo jiného příslušenství použijte díly uvedené v tomto manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ / OPATŘENÍ OHLEDNĚ FUNKCE Wi-Fi

UPOZORNĚNÍ

Při dálkovém ovládání čističky vzduchu

V případě dálkového ovládání zvenčí se může stát, že nebudete moci zkontrolovat aktuální stav čističky vzduchu a jejího okolí, a tedy ani situaci osob, které by mohly být v její blízkosti. Před použitím proto adekvátně zkontrolujte bezpečnost.

1. Přesvědčte se, že zástrčka je zcela zastrčená v zásuvce a na zástrčce ani na zásuvce není prach (ten by mohl způsobit přehřátí, vznícení, požár atd. vzhledem ke slabému nebo vadnému kontaktu).
2. Nezapomeňte předem zkontrolovat prostředí v okolí produktu, protože proudění vzduchu z produktu může způsobit neočekávanou situaci (např. spadnutí nestabilního předmětu), což může mít za následek požár, zranění nebo poničení vybavení domu.

UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ

1. Pro použití aplikace je nezbytný souhlas s „Podmínkami služeb“.
2. Přesvědčte se, že aplikace je aktuální.
3. Snímky obrazovek a ilustrace v této knížce slouží pro vysvětlení a mohou se od skutečného produktu lišit.
4. V případě špatného signálu se může stát, že nebude možné ovládat čističku vzduchu přes aplikaci. Aktuální provoz čističky vzduchu nemusí odpovídat informacím v aplikaci.
5. Aby se předešlo nesprávnému provozu, doporučujeme zamykat chytré zařízení.
6. Při stažení a používání aplikace vám budou účtovány telekomunikační poplatky.

UPOZORNĚNÍ K WI-FI

Upozornění k použití a elektrické vlně

1. Použití aplikace není zaručeno v níže uvedeném prostředí:
   a. Poblíž bezdrátového komunikačního zařízení s Bluetooth® používajícího stejnou frekvenci (2,4 GHz) jako tento produkt.
   *Slovní ochranná známka Bluetooth® je registrovaná ochranná známka ve vlastnictví Bluetooth SIG,. Inc.
   b. Poblíž produktu, který vydává magnetické pole (např. mikrovlnná trouba).
   c. Poblíž místa se statickou elektřinou.
   d. Poblíž místa, kde může dojít k radiovému rušení.

Poblíž dalších bezdrátových komunikačních zařízení.

2. Bezdrátové spojení a výkon nelze zaručit pro všechny routery nebo všechny okolnosti daného prostředí. Wi-Fi spojení může být nestabilní na následujících místech:
   a. Uvnitř budov z betonu, vyztužující oceli nebo kovu.
   b. Poblíž překážek.
   c. Poblíž bezdrátového komunikačního zařízení Bluetooth používajícího stejnou frekvenci.
3. Wi-Fi tohoto produktu odpovídá kanálu 1–13. Nedokáže komunikovat s routery nastavenými na jiné kanály.

Upozornění ohledně osobních informací (souvisejících s bezpečností)

1. Používání Wi-Fi zařízení s sebou nese možnost odposlechů bez ohledu na nastavení bezpečnostního kódu.
2. Dbejte, abyste používali síť, kterou spravujete vy sami.
3. Při prodeji, likvidaci nebo předání třetí osobě proveďte inicializaci zařízení. Viz str. 16, kde jsou informace o inicializaci.

PROVOZNÍ PRINCIP

FUNKCE

Unikátní kombinace technologií úpravy vzduchu

Plasmacluster

Plasmacluster upravuje vzduch podobně jako se v přírodě čistí životní prostředí emitováním rovnováhy pozitivních a negativních iontů.

Plasmacluster

HIGH-DENSITY 25000 *

„Plasmacluster“ a „Device of a cluster of grapes“ jsou ochranné známky Sharp Corporation.

* Číslo ve značce této technologie označuje přibližný počet iontů dodaných do 1 cm^3 vzduchu; měření se provádí zhruba uprostřed relevantní podlahové plochy místnosti (1,2 m nad úrovní podlahy) při umístění produktu blízko ke stěně v nastavení režimu MED.

ČEŠTINA


Trojitý filtrační systém + Zvlhčení

Předfiltr
Předfiltruje částice prachu větší než přibližně 240 mikronů.

Dezodorizační filtr
Dezodorizační filtr absorbuje mnoho běžných pachů v domácnosti.

HEPA filtr
HEPA filtr zachytává 99,97 % částic s velkostí 0,3 mikronů a větších.


Funkce zvlhčování
Příjemná vlhkost v interiéru udržuje vaši pokožku a krk zvlhčené a zdravé.

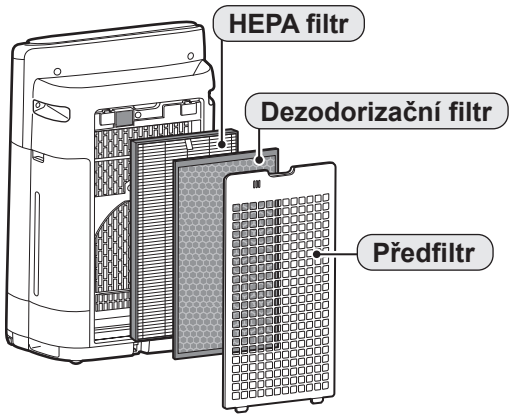

• Na obrázku v tomto návodu k obsluze je UA-KIN42E.

Unikátní proudění vzduchu

Výkonné sání vzduchu a unikátní proudění vzduchu rychle a účinně zachytává prach a další částice.
Rychlejší proudění vzduchu pod úhlem 20° zachytává prach z místnosti na nižší úrovni a účinněji ji čistí.
Plasmacluster dokáže odstranit statickou elektřinu, čímž zabraňuje tomu, aby se prach zachytával na stěnách a jiném povrchu.

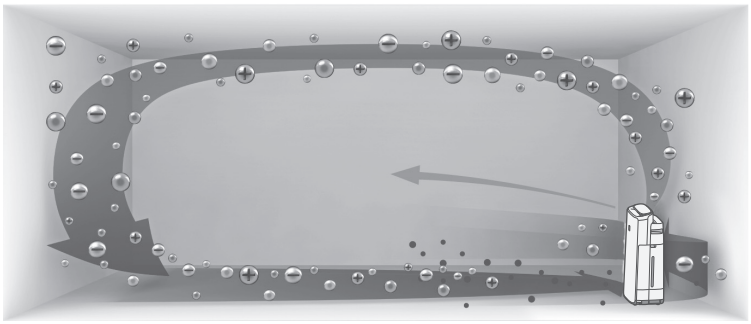

FUNKCE Wi-Fi

- Potvrďte, že stav kvality vzduchu v místnosti a vzduch je vizuálně čistý.
- Ovládejte produkt prostřednictvím chytrých zařízení, jako je dálkový ovladač.
- Navrhujte optimální načasování výměny filtru.


Informace o produktu a příslušenství

Naskenováním QR kódu získáte víc informací o čističkách vzduchu Sharp.


UA-KIN52E UA-KIN42E

NÁZVY ČÁSTÍ

OVLÁDACÍ PANEL

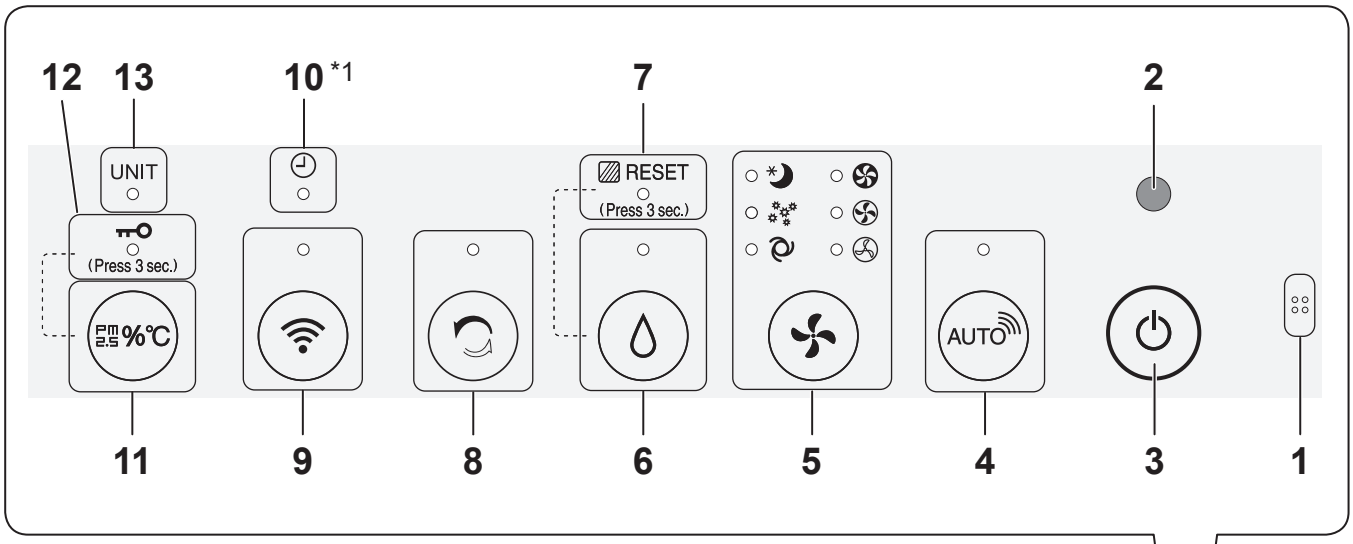

DISPLEJ

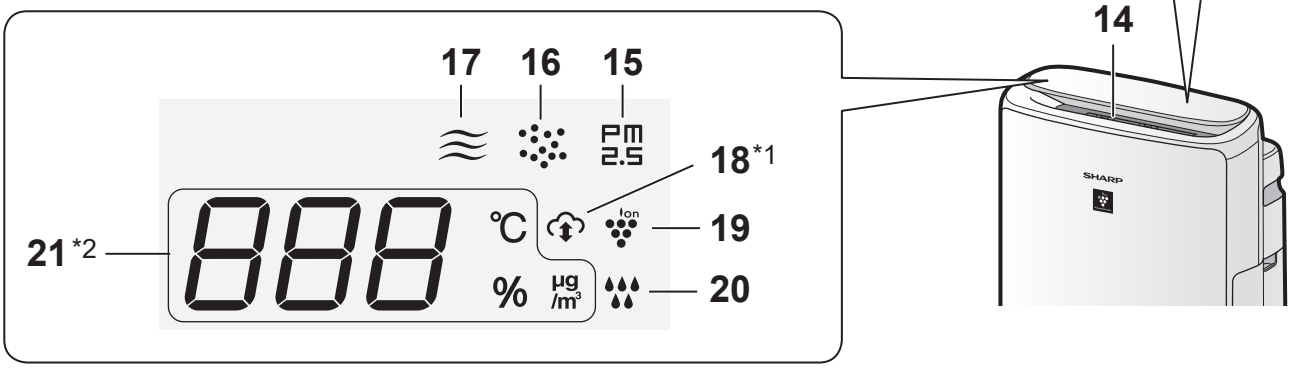


SVĚTELNÝ SENZOR

Když se kontrolka osvětlení (jas displeje) nastaví na „Auto“, kontrolky Displej a Ukazatel čistoty se automaticky ZAPNOU nebo VYPNOU, na základě jasu v místnosti.
(Strana 15)

POZNÁMKA

Detekční rozsah světelného senzoru

Neinstalujte produkt v následujících místech. Světelný senzor nemusí fungovat správně.

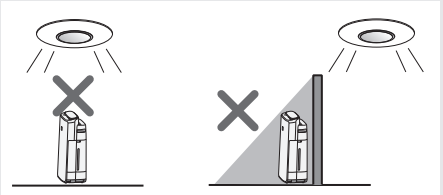


Přímo pod držákem světla.

Ve stínu

1	**Senzor** (interní) Prach / Teplota / Vlhkost
2	**Světelný senzor**
3	**Vypínač**
4	**Tlačítko SHARP LIFE AIR, světelná kontrolka** (bílá)
5	**Tlačítko Režim, kontrolky** (bílá)
6	**Tlačítko pro ZAP./VYP. Vlhkosti, kontrolka** (bílá) **Tlačítko pro resetování filtru** (stiskněte a podržte 3 vteřiny) *3
7	**Kontrolka údržby filtru** (oranžová)
8	**Tlačítko čisticí iontové sprchy, kontrolka** (bílá)
9	**Tlačítko Wi-Fi, světelná kontrolka** (bílá) Rozsvítí se, když je čistička vzduchu připojená k routeru.
10	**Světelná kontrolka časovače** (bílá) *1
11	**Tlačítko pro zapnutí displeje** **Tlačítko Dětský zámek** (Stiskněte na 3 vteřiny) *3
12	**Kontrolka Dětský zámek** (Bílá)
13	**Kontrolka pro výměnu jednotky** (červená)
14	**Ukazatel čistoty** Ukazuje čistotu vzduchu v místnosti v 5 barevných fázích. **Čistý** ↕ **Nečistý** Modrá Žlutý (blikající) Červená (rychle blikající)
15	**Kontrolka PM2.5** (bílá) Upozorní, pokud citlivý senzor prachu zaznamená mikroskopický prach.
16	**Kontrolka Prach** (bílá) Upozorní, pokud citlivý senzor prachu zaznamená obvyklý prach.
17	**Kontrolka zápachu** (bílá) Označuje pachy zjištěné detektorem pachů.
18	**Kontrolka cloudových služeb** (bílá) *1 Rozsvítí se, když je čistička vzduchu napojená na cloudovou službu Sharp.
19	**Kontrolka Plasmacluster Ion** (modrá)
20	**Kontrolka zvlhčování** **Bílá:** Zvlhčování zapnuto **Vypnutá:** Zvlhčování vypnuto **Červená** (blikající)**:** Produkt potřebuje vodu
21	**Displej** *2 • Teplota **Zobrazí se teplota 0 °C až 50 °C.** -1 °C nebo více Lo ℃ ↔ 25 ℃ ↔ Hi ℃ 51 °C nebo více • Vlhkost **Zobrazí se vlhkost 25 % až 75 %.** 24 % nebo méně Lo % ↔ 55 % ↔ Hi % 76 % nebo více • **Koncentrace PM2.5** *4 Zobrazí se PM2.5 1 µg/m³ (mikrogramů na kubický metr vzduchu) až 499 µg/m³. méně než 1 µg/m³ Lo µg/m³ ↔ 34 µg/m³ ↔ Hi µg/m³ 500 µg/m³ nebo více

*1: Světelné kontrolky č. 10 a 18 se rozsvítí pouze při používání aplikace.
*2: Zobrazená čísla jsou přibližná.
*3: Stiskněte a podržte na 3 vteřiny nebo déle.
*4: Polétavý prach, částice s průměrem 2,5 mikrometrů nebo méně.


HLAVNÍ ČÁST

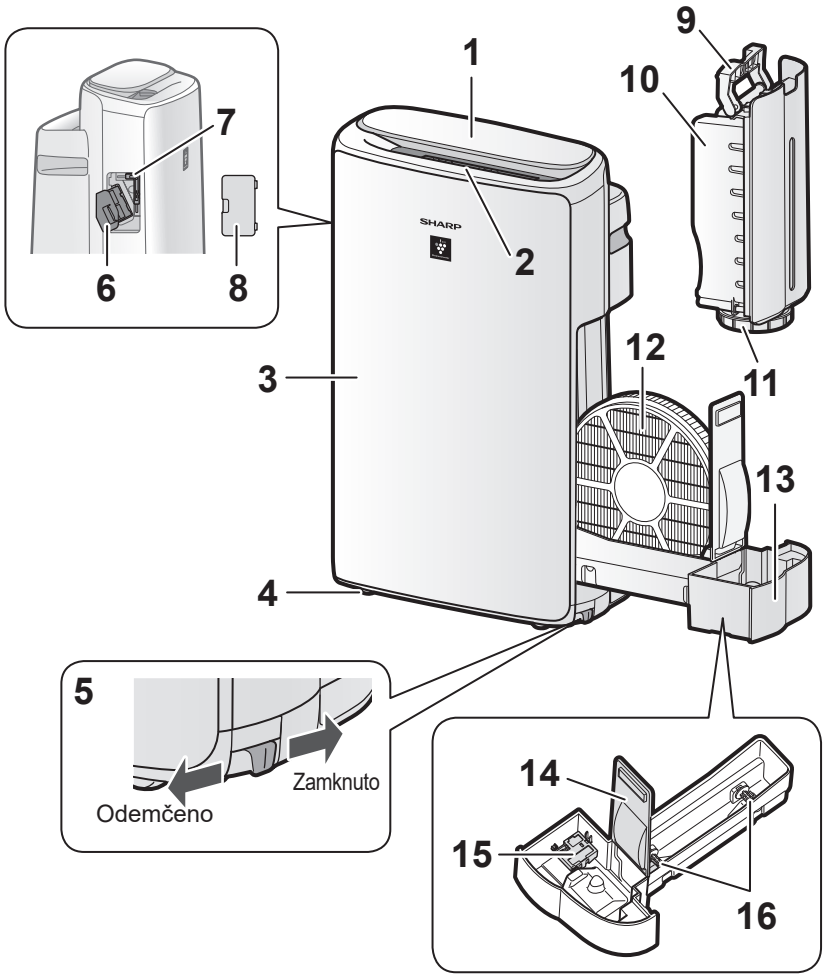

1	**Ovládací panel / displej**
2	**Odsávání vzduchu** (přední)
3	**Hlavní část**
4	**Pojízdná kolečka (4 ks)**
5	**Zarážka kolečka** (pravá a levá)
6	**Držák* jednotky** (jednotka generující ionty Plasmacluster)
7	**Čisticí kartáč jednotky***
8	**Kryt jednotky***
9	**Držadlo nádrže**
10	**Vodní nádrž**
11	**Víko nádrže**
12	**Zvlhčovací filtr**
13	**Zvlhčovací miska**
14	**Panel**
15	**Plovák zvlhčovače**
16	**Válec**
17	**Odsávání vzduchu** (zadní)
18	**Rukojeť** (2 umístění)
19	**Senzor filtru / Senzor** (vnitřní) Citlivý prach
20	**Napájecí kabel, elektrická zástrčka**
21	**HEPA filtr**
22	**Dezodorizační filtr**
23	**Zadní panel**
24	**Přívod vzduchu**


* Jednotkou se myslí zařízení generující ionty Plasmacluster. (Stejné jako níže.)

• Na obrázku v tomto návodu k obsluze je UA-KIN42E.

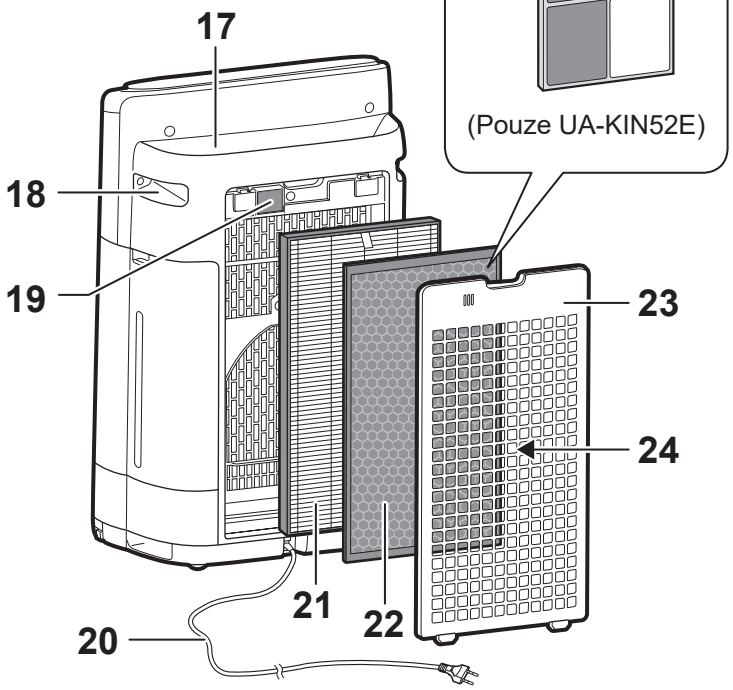


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Aby se zachovala kvalita filtru, je vložen do produktu a zabalený v plastovém sáčku.
- Před instalací nebo vyměňováním filtru nezapomeňte produkt vypnout a odpojit ze zásuvky.

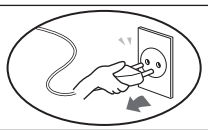


INSTALACE FILTRU


1. Odstraňte zadní panel.

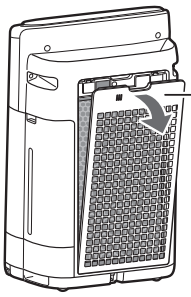


2. Vyndejte filtr z plastového sáčku.

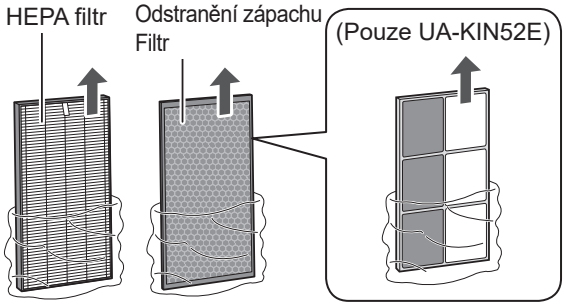

3. Filtry nainstalujte ve správném pořadí, jak je zobrazeno.

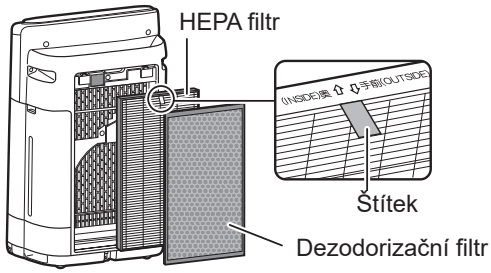

4. Nasaďte zadní panel.

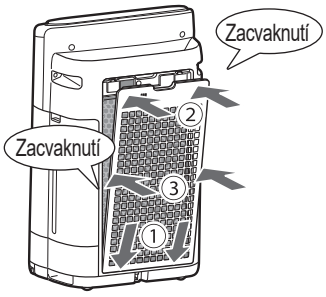


POZNÁMKA


- Při výměně filtrů doporučujeme, abyste si zaznamenali datum zahájení používání.
- Nespouštějte produkt bez vložených filtrů.

DOPLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE


1. Vyjměte nádržku na vodu.

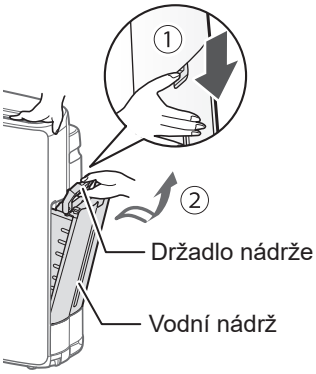


2. Nádržku na vodu naplňte vodou z vodovodního kohoutku.

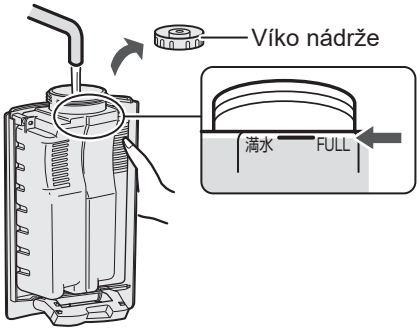

3. Abyste předešli netěsnostem, bezpečně utáhněte víčko nádrže.

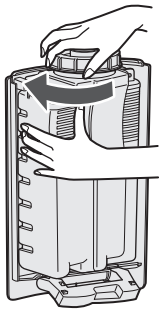

4. Vložte nádržku na vodu.

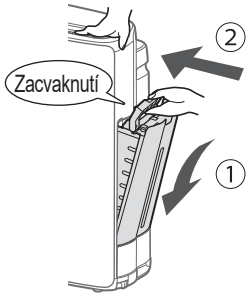

ČEŠTINA

OVLÁDÁNÍ

NASTAVENÍ Wi-Fi

DŘÍV NEŽ ZAČNETE

• Propojením vaší čističky vzduchu s chytrým zařízením můžete čističku používat pohodlnějším způsobem.

Přesvědčte se, že je vaše chytré zařízení napojeno na Wi-Fi síť 2,4 GHz.

Přístupové místo (router) s WPS

• Doporučenou metodou šifrování je WPA2 (AES).

Přesvědčte se, že vaše chytré zařízení splňuje minimální softwarové požadavky (od ledna 2024):

• Chytré telefony/tablety se systémem Android 8 nebo novějším

• iPhones, iPod touch, iPads s iOS 12 nebo novější

Wi-Fi specifikce produktu

• Bezdrátová LAN: IEEE802.11b/g/n

• Frekvenční rozsah: frekvenční pásmo 2,4 GHz

Obchodní značky

• „Wi-Fi®“ je registrovaná obchodní značka organizace Wi-Fi Alliance®.

• „Android“ je obchodní značka organizace Google Inc.

• „iPhone“, „iPod touch“, „iPad“ jsou registrované obchodní značky a obchodní značky organizace Apple Inc.

• Další názvy společností, korporátní názvy a názvy produktů zmíněné v těchto manipulačních pokynech jsou obchodní značky a registrované obchodní značky každé společnosti.

PRVOTNÍ SPUŠTĚNÍ

POZNÁMKA

• Při párování chytrého zařízení s čističkou vzduchu se přesvědčte, že jsou oba produkty napojené na stejnou Wi-Fi síť.

① STAŽNÍ A PŘIHLÁŠENÍ

1. Nainstalujte si do svého chytrého zařízení příslušnou aplikaci „Sharp Life Air“.

• Je dostupná v Apple Store nebo Google Play.

• Naskenujte QR kód na straně 5 a zobrazte si informace o produktu.

2. Připojte své chytré zařízení k routeru a spusťte aplikaci. Postupujte podle instrukcí v aplikaci.

i. Prostudujte si „Pravidla ochrany soukromí a použití údajů“ a „Podmínky použití“.

ii. Zadejte své datum narození.

iii. Přihlaste se pomocí svého účtu Sharp (SHARP ID).

• Pokud nemáte SHARP ID, zaregistrujte se a vytvořte si SHARP ID.

iv. Zadejte název pro své chytré zařízení.


② PŘIPOJENÍ ČISTIČKY VZDUCHU A ROUTERU

POZNÁMKA

• Pokud máte na routeru skryté nastavení nebo filtrovací nastavení MAC, zrušte je.


• Síťové ID produktu je zobrazeno jako „AP-SHARP-XX“ (přičemž XX je 2místné číslo pod produktovou adresou MAC).

1. Klikněte na „ ☰ “ v levé horní části obrazovky „Hlavní stránka“ a zvolte „Párování“ ⇨ „Spojování s routerem“.

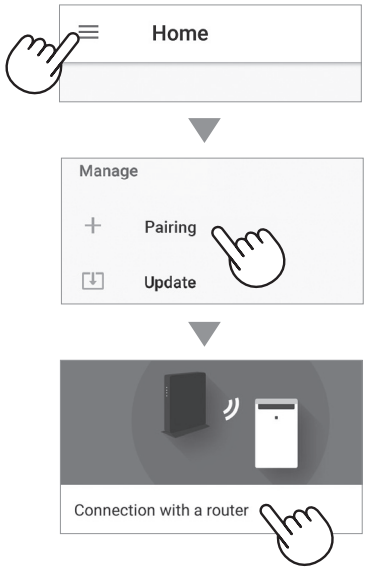


2. Postupujte podle instrukcí v aplikaci.

• Pokud se po zvukovém znamení rozsvítí kontrolka Wi-Fi, proběhlo spojení úspěšně.

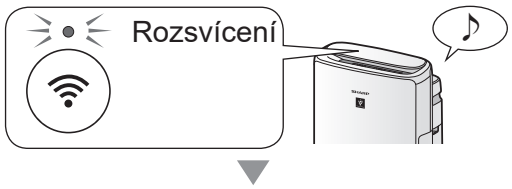


Klikněte na „DALŠÍ“.

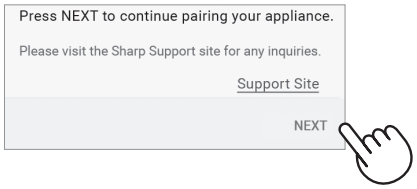

③ SPOJENÍ MEZI ČISTIČKOU VZUCHU A CHYTRÝM ZAŘÍZENÍM

1. Klikněte na „Párovat“ u čističku vzduchu, kterou chcete spárovat.

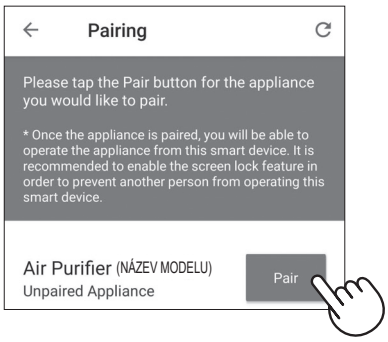


• Pokud neuvidíte výše uvedenou obrazovku, klikněte na „ ☰ “ na obrazovce „Hlavní stránka“ a zvolte „Párování“ ⇨ „Již spojeno s routerem“.



2. Postupujte podle instrukcí v aplikaci.


• Pokud se po zvukovém znamení rozsvítí kontrolka Wi-Fi, proběhlo spojení úspěšně.

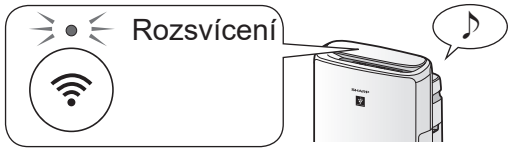

PRVOTNÍ SPUŠTĚNÍ je dokončeno.

Jak nastavit zapínání/ vypínání Wi-Fi po dokončení PRVOTNÍHO SPUŠTĚNÍ

Pokud budete chtít Wi-Fi vypnout:

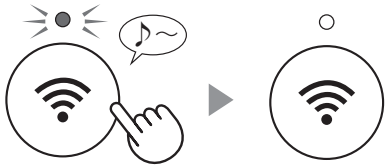

Stiskněte a podržte 3 vteřiny

POZNÁMKA

• Vypnutí Wi-Fi způsobí, že nebudete moci ovládat čističku vzduchu příslušnou aplikaci.

Pokud budete chtít Wi-Fi zase zapnout:

(Jak obnovit Wi-Fi připojení k původní síti.)



Stiskněte na 3 sek.


Když stisknete tlačítko Wi-Fi, bude blikat světelná kontrolka Wi-Fi. Během 3 minut uslyšíte čtyři krátká pípnutí. Někdy se po pípnutí rozsvítí světelná kontrolka Wi-Fi a obnoví se Wi-Fi připojení k původní síti. Nyní můžete znovu používat příslušnou aplikaci k ovládání čističky vzduchu.

POZNÁMKA

• Zapnutí/Vypnutí Wi-Fi můžete nastavit také z „ A 1 : Zapnutí/Vypnutí Wi-Fi adaptéru“. (Strana 14, 16)
V takovém případě se automaticky obnoví Wi-Fi připojení k routeru.

• Opětovné připojení k bezdrátovému routeru může po opětovném zapnutí Wi-Fi trvat několik minut.


START/STOP

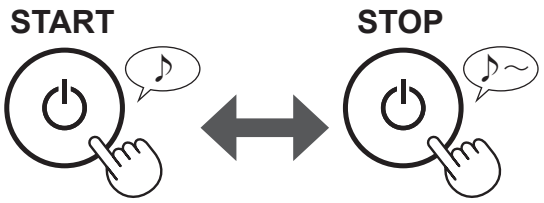

POZNÁMKA

- Když se produkt spustí, běží ve stejném režimu, který byl použitý naposledy.

REŽIM SHARP LIFE AIR

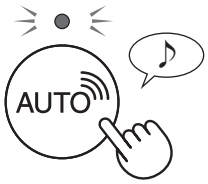

Když je produkt spojený s Sharp Cloud

Sharp Cloud provede analýzu a nastaví optimální provoz pro vaši místnost na základě informací získaných z čidel na produktu a z vašich záznamů o používání.


Když produkt není spojený s Sharp Cloud

Rychlost ventilátoru a zapnutí/vypnutí zvlhčování jsou ovládány automaticky v závislosti na šesti detekcích. (PM2.5 / Obvyklý prach / Zápach / Teplota / Vlhkost / Světlo)

POZNÁMKA

- Pokud stisknete tlačítko pro zapnutí/vypnutí zvlhčování, režim chodu se změní na (AUTOMATICKÝ).

VYBERTE OBJEM VZDUCHU A REŽIM

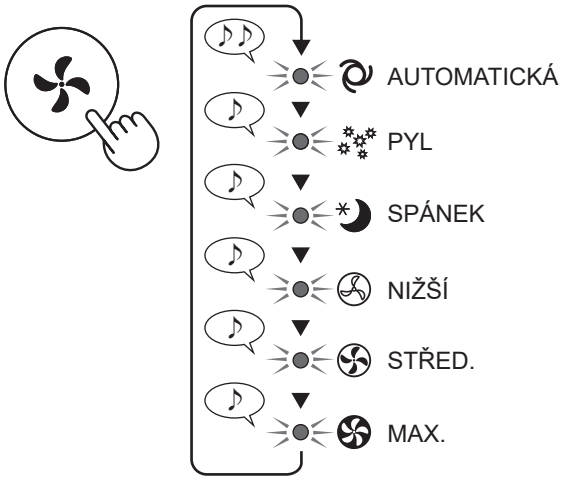

AUTOMATICKY:

Rychlost ventilátoru se automaticky přizpůsobí množství nečistot ve vzduchu.
Můžete vybrat zapnutí/vypnutí zvlhčování.

PYL:

Citlivost senzoru prachu se automaticky zvýší a citlivý prachový senzor rychle detekuje nečistoty, jako je prach a pyl, a provede výkonné vyčištění vzduchu.

SPÁNEK:

Produkt poběží velmi potichu a rychlost ventilátoru se automaticky přepne podle množství nečistot ve vzduchu a jasu v místnosti.
Když se světelná kontrolka nastaví na „Auto“, displej a kontrolka čistoty automaticky zhasnou.

REŽIM ČISTICÍ IONTOVÉ SPRCHY

Produkt vyzařuje ionty Plasmacluster společně se silným prouděním vzduchu, zachycuje prach a zároveň snižuje statickou elektřinu po dobu 10 minut. Poté se citlivost senzoru PRACHU automaticky zvýší a senzory rychle zachytí nečistoty a po dobu 50 minut probíhá výkonné čistění vzduchu.




POZNÁMKA

- Po 60 minutách, kdy se ukončí tento cyklus, se produkt vrátí do předchozího provozního režimu. Během tohoto chodu lze provést změnu na jiné režimy.
- Ionty Plasmacluster nelze „VYPNOUT“.

NASTAVENÍ ZVLHČOVÁNÍ

ZAPNUTO **OFF (VYPNUTO)**

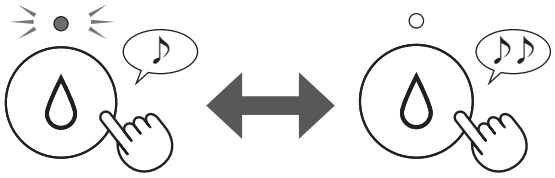


POZNÁMKA

- Kdy spotřebič běží se zapnutou funkcí zvlhčování v režimech uvedených v tabulce níže, ovládá automaticky zvlhčování na základě snímání teploty a vlhkosti. (Když je hlasitost vzduchu nastavená na NÍZKOU/STŘEDNÍ/ MAXIMÁLNÍ, pokračuje produkt ve zvlhčování bez ohledu na podmínky v místnosti.)

Teplota (T)	Vlhkost
T < 18 ºC	65 % / 65 %*
18 ºC ≦ T < 24 ºC	60 % / 65 %*
24 ºC ≦ T < 28 ºC	55 % / 60 %*
28 ºC ≦ T	45 % / 50 %*

* Režim SPÁNKU

SPÍNAČ DISPLEJE

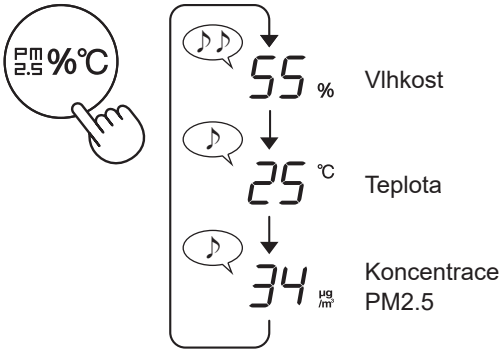


ČEŠTINA

DĚTSKÝ ZÁMEK

Ovládací panel bude zamknutý.

(je-li produkt ZAP. nebo VYP.)

ZAPNUTO **ZRUŠENÍ**

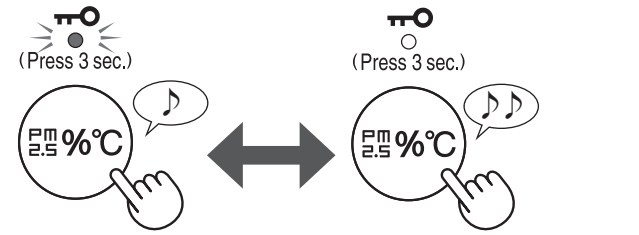

Stiskněte a podržte 3 vteřiny **Stiskněte a podržte 3 vteřiny**

POZNÁMKA

- V režimu dětského zámku je možné vypnout Wi-Fi.

TÝDENNÍ PLÁNOVAČ: POUZE APLIKACE

ZAPNUTÝ ČASOVAČ (nebo VYPNUTÝ ČASOVAČ)



Na čističce můžete nastavit týdenní plánovač, aby se v konkrétní den a čas zapnul konkrétní režim (nebo se vypnul). Když je nastavený plánovač, bude svítit světelná kontrolka časovače.

JAK MĚNIT RŮZNÁ NASTAVENÍ

• Funkce produktu a Wi-Fi můžete změnit podle str. 15–18.

1. **Vypněte produkt.**

2.



Stiskněte a podržte 3 vteřiny

Při nastavování Wi-Fi

Změňte „F“ až „A“.



Nastavení produktu

Nastavení Wi-Fi

Nastavit




Nastavení produktu F 1


Nastavení Wi-Fi A 1

3. **Zvolte „Číslo funkce (F1–F7 nebo A1–A8)“ podle str. 15–18.**


Jít vpřed **nebo** **Jít zpět**

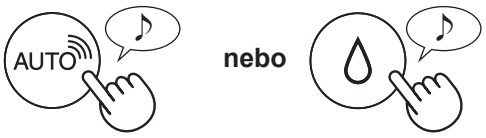

Nastavení produktu



Nastavení Wi-Fi



Nastavit



4.


Při nastavování Wi-Fi

Na stranách 16–18 naleznete podrobnosti o každé z funkcí.

Při nastavování produktu

Zvolte „Číslo nastavení (01–03)“ podle str. 15.

Jít vpřed **nebo** **Jít zpět**

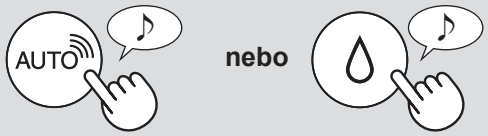



Nastavit



5. **Dokončete nastavení.**





Zhasne

FUNKCE PRODUKTU (F1–F7)

Funkce	Nastavení
F1 **Nastavení světla** Můžete si nastavit stupeň jasu displeje a kontrolky čistoty.	01 **OFF (VYPNUTO)** Při nastavení na Vypnuto se po spuštění provozu na 8 vteřin rozsvítí „Ztlumení světla“ a pak kontrolka zhasne. Některé kontrolky, které vyžadují upozornění, ale zůstanou ztlumené. 02 **Tlumené** 03 **Automaticky** (výchozí) Světlo se automaticky ZAPNE nebo VYPNE v závislosti na jasu v místnosti. • Místnost je jasná: kontrolka je ZAPNUTÁ • Místnost je tmavá: kontrolka je VYPNUTÁ. I když je místnost jasná, kontrolka při provozu v režimu spánku zhasne.
F2 **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ iontů Plasmacluster**	01 **OFF (VYPNUTO)** 02 **ZAPNUTO** (výchozí)
F3 **Automatický restart** Pokud je produkt odpojený nebo pokud dojde k výpadku napájení, produkt se po obnovení napájení spustí v předchozím nastavení.	01 **Zrušení** 02 **ZAPNUTO** (výchozí)
Nastavení citlivosti senzoru (F4 - F6) F4 **Světelný senzor** F5 **Citlivý prachový senzor** F6 **Pachový senzor**	01 **Nízká** 02 **Standardní** (výchozí) 03 **Vysoký**
F7 **Nastavení indikátoru zvuku** Produkt můžete nastavit tak, aby se při vyprázdnění nádržky na vodu ozvalo pípnutí.	01 **Zrušení** (výchozí) 02 **ZAPNUTO**

FUNKCE Wi-Fi (A1–A8)

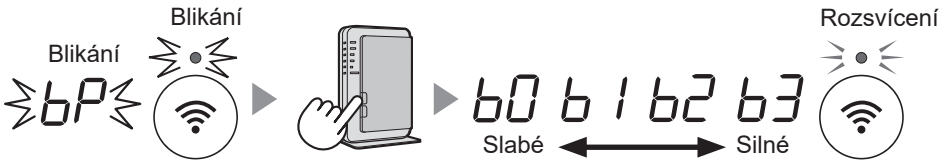Funkce	Nastavení
A1 **Zapnutí/vypnutí Wi-Fi adaptéru**	**1. Zvolte „ A1 “ – postupujte při tom podle kroků 1–3 na str. 14.** **2. Stiskněte tlačítko „SHARP LIFE AIR“ a zvolte nastavení „ 01 “ nebo „ 02 “.**  01 Vypnutá Wi-Fi ▼ 02 Zapnutá Wi-Fi **3. Dokončení**  **POZNÁMKA** • Když se nastavování čísla („ 01 “ nebo „ 02 “) změní, bude se čtvereček na displeji otáčet, dokud nedojde k dokončení nastavení. Když bude nastavení dokončeno, zobrazí se „ A2 “.
A2 **Wi-Fi připojení pomocí routeru (s tlačítkem WPS)**	**1. Zvolte „ A2 “ – postupujte při tom podle kroků 1–3 na str. 14.** **2. Poté, co se zobrazí „ bP “, stiskněte tlačítko WPS (chráněná Wi-Fi) na routeru.**  Až dojde ke spojení, zobrazí se stupeň příjmu. Pokud se zobrazí „ bE “, došlo k chybě. Přesvědčte se, že router funguje správně a zkuste to znovu. **3. Dokončení** 
A4 **Inicializace funkce Wi-Fi**	**1. Zvolte „ A4 “ – postupujte při tom podle kroků 1–3 na str. 14.** **2. Poté, co se zobrazí „ AC “, stiskněte tlačítko „Režim“.** Pokud se zobrazí „ dE “, došlo k chybě. Zkuste to znovu.  **3. Dokončení**  **POZNÁMKA** • Pokud inicializujete čističku vzduchu, která už je připojená na Wi-Fi, vymažte registraci zařízení z aplikace.

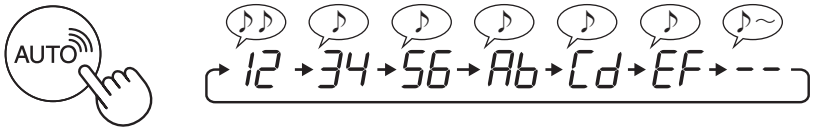
Funkce	Nastavení
A6 **Potvrzení adresy MAC**	**1. Zvolte „ A6 “ – postupujte při tom podle kroků 1–3 na str. 14.** **2. Stisknutím tlačítka „SHARP LIFE AIR“ zobrazíte adresu MAC.** Například: V případě, že je adresa MAC „12:34:56:AB:CD:EF“.  **3. Dokončení** 
A7 **Zobrazení statusu Wi-Fi sítě**	**1. Zvolte „ A7 “ – postupujte při tom podle kroků 1–3 na str. 14.** **2. Poté, co se na několik vteřin zobrazí „ – – “, se zobrazí síťový status Wi-Fi adaptéru.** C0 **Připojení je stabilní** A0 **Wi-Fi adaptér je vypnutý** ⇨ Zapněte Wi-Fi adaptér. bU **Router není registrovaný** ⇨ Proveďte Wi-Fi připojení s routerem. CU **Nastavení propojení s aplikací není provedeno** ⇨ Proveďte nastavení propojení s chytrým zařízením. AE **Chyba síťového Wi-Fi adaptéru** ⇨ Vypněte Wi-Fi adaptér a po chvíli ho znovu zapněte. bE **Síťová chyba mezi čističkou vzduchu a routerem** ⇨ Potvrďte síťový status routeru. CE **Chyba síťových služeb** ⇨ Vypněte čističku vzduchu, potvrďte status internetu a pak to zkuste znovu. **3. Dokončení** 


Funkce	Nastavení
AP **Wi-Fi připojení pomocí routeru (bez tlačítka WPS)** - Režim AP (přístupový bod) -	**1. Zvolte „ AP “ – postupujte při tom podle kroků 1–3 na str. 14.** **2. Proveďte Wi-Fi připojení čističky vzduchu a routeru podle obrazovky aplikace.** **Informace o dalších operacích naleznete v aplikaci.**  Displej při nastavování spojení mezi produktem a routerem. Až dojde ke spojení, zobrazí se stupeň příjmu. Pokud se zobrazí „ bE “, došlo k chybě. Potvrďte router a zkuste to znovu.

PÉČE A ÚDRŽBA

PÉČE

- K udržení optimálního výkonu této čističky vzduchu musíte produkt včetně filtru pravidelně čistit.
- Před prováděním údržby nebo výměnou příslušenství nezapomeňte produkt vypnout a odpojit ze zásuvky.

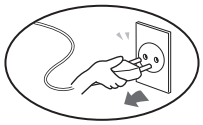

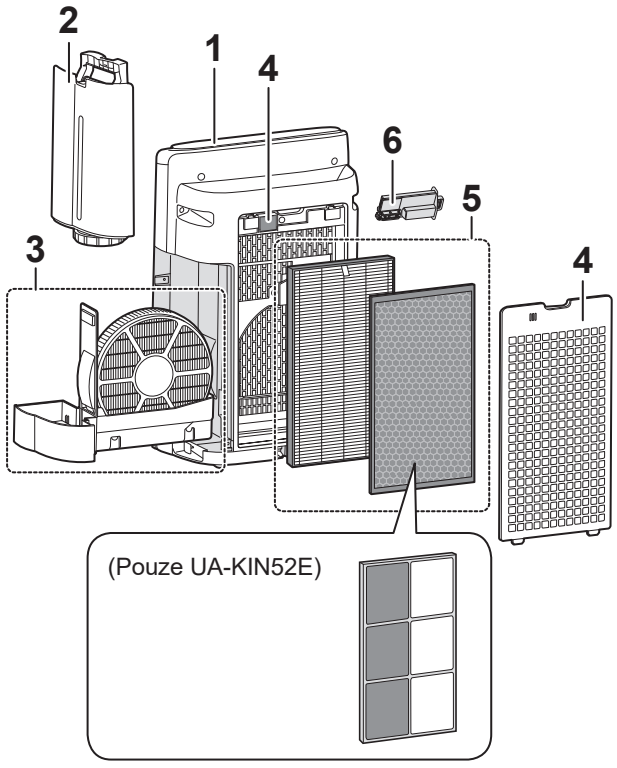

	Místo	Strana
1	Hlavní část	19
2	Vodní nádrž	19
3	Zvlhčovací filtr / Zvlhčovací zásobník	20
4	Zadní panel / Senzory	19
5	HEPA filtr / dezodorační filtr	22
6	Jednotka generující ionty Plasmacluster	23


KONTROLKA ÚDRŽBY FILTRU

Je-li souhrnné období provozu nebo období obsahu vody delší než zhruba 720 hodin, rozsvítí se kontrolka Údržba filtru.

- Nepočítá čas, kdy je produkt odpojený ze sítě.
- 30 dní x 24 hodin = 720 hodin

Toto je připomenutí k provedení níže popsané údržby zvlhčovacího filtru a zásobníku, hlavní části, zadního panelu a čidel.


Po provedení údržby zapojte zástrčku do zásuvky a stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí. Poté stiskněte tlačítko pro reset filtru a podržte ho 3 vteřiny. Provede se tím reset světelné kontrolky údržby filtru.

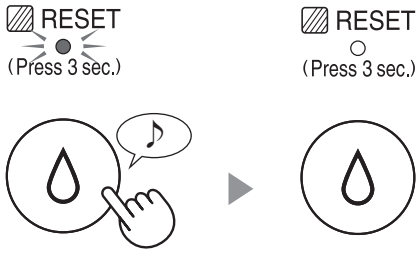

Stiskněte a podržte 3 vteřiny


VODNÍ NÁDRŽ

Vnitřní část vypláchněte vodou.

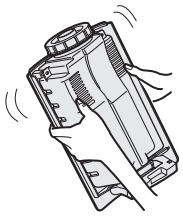


POZNÁMKA **Jak vyčistit silné nečistoty.**

Vnitřní část nádržky na vodu vyčistěte měkkou houbičkou a víčko nádrže vatovým tamponem nebo kartáčkem.

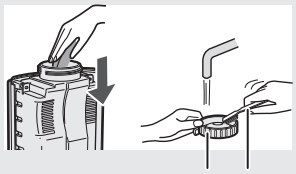


HLAVNÍ ČÁST / ZADNÍ PANEL / FILTR S ČIDLEM

Vytřete suchým jemným hadříkem

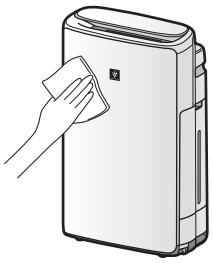

Jemně odstraňte prach, například s použitím vysavače.

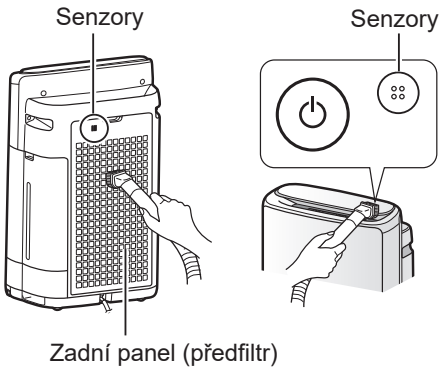


POZNÁMKA

- **Při čištění zadního panelu nevyvíjejte nadměrný tlak.**

POZNÁMKA


Jak vyčistit silné nečistoty.

Zadní panel

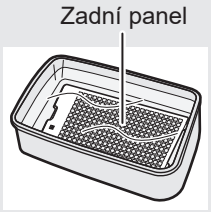

1. Do vody přidejte malé množství jemného kuchyňského čisticího prostředku a nechte odmočit zhruba 10 minut.
2. Jemný čisticí kuchyňský prostředek opláchněte čistou vodou.
3. Filtr nechte vyschnout v dobře větraném prostoru.

Filtr senzoru

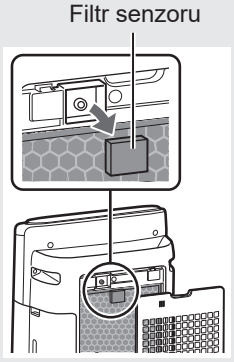

1. Odstraňte zadní panel.
2. Vyjměte senzor filtru.
3. Je-li senzor filtru silně znečištěný, omyjte ho vodou a důkladně osušte.

ČEŠTINA

ZVLHČOVACÍ FILTR / ZVLHČOVACÍ ZÁSOBNÍK


CYKLUS VÝMĚNY A ÚDRŽBY

Název části	Cyklus údržby	Maximální provozní životnost	Model náhradního filtru
Zvlhčovací filtr	Když z výstupu vzduchu vychází zápach nebo jednou měsíčně.	10 roky*1	UZ-KIL8MF

*1: Příslušná aplikace vás podle používání spotřebiče upozorní, kdy je třeba určitou součást vyměnit.


ÚDRŽBA


1. Vyjměte zvlhčovací filtr a zásobník.

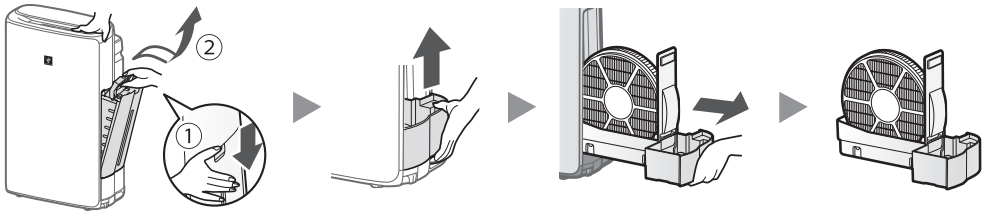

2. Opláchněte velkým množstvím vody.


- Nevyjímejte plovák zvlhčovače. Pokud se vysune, postupujte dle pokynů na str. 21.
- Na straně 21 najdete pokyny, jak čistit zvlhčovací filtr, pokud je hodně znečištěný.

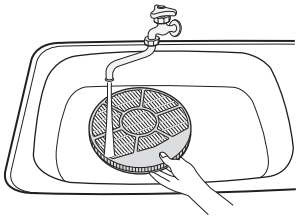

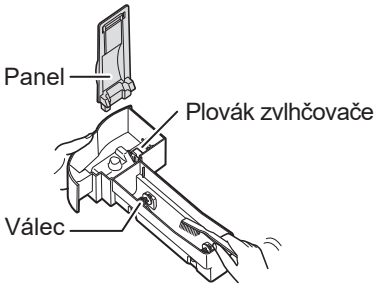

3. Nasaďte zvlhčovací filtr a zásobník.

- Po provedení údržby dejte části na správná místa.

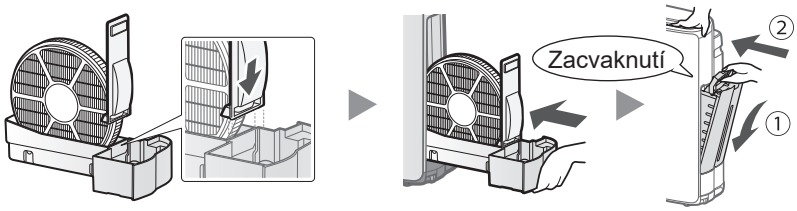


VÝMĚNA

Informace o instalaci filtru při výměně naleznete na této straně.

- Nákup náhradního filtru konzultujte se svým prodejcem.
- Používejte pouze filtry určeny k použití s tímto produktem.
- Naskenujte QR kód na straně 5 a zobrazte si více informací o produktu a příslušenství.

Při výměně filtru doporučujeme, abyste si zaznamenali datum zahájení používání.

UZ-KIL8MF
(1 jednotka)




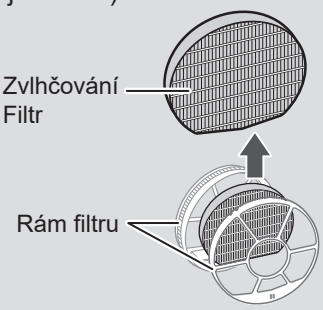


- Nevyhazujte rám filtru.

Likvidace filtrů

Vybraný filtr zlikvidujte v souladu s místními zákony a nařízeními.
Materiály zvlhčovacího filtru: Polyester, viskózové vlákno


POZNÁMKA **Jak vyčistit silné nečistoty.**

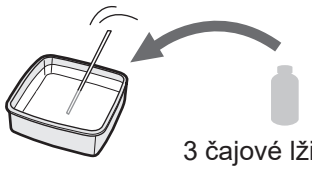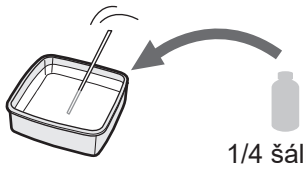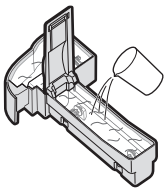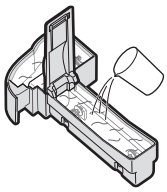	Jemný kuchyňský čisticí prostředek (Pouze zvlhčovací zásobník)	**Kyselina citrónová** (k dostání v některých drogeriích)	**100% lahvovaná citrónová šťáva bez dužiny.**
1	1. Zásobník naplňte do poloviny vodou. 2. Přidejte malé množství jemného kuchyňského čistícího prostředku.	2 1/2 šálku vody  3 čajové lžičky	3 šálky vody  1/4 šálku
2	Nechte působit 30 minut. 	 	Nechte působit 30 minut. (Při použití citrónové šťávy nechte namočené déle.)
3	Jemný kuchyňský čisticí prostředek nebo odvápňovací roztok opláchněte čistou vodou.		


ČEŠTINA

POZNÁMKA **Jak instalovat plovák zvlhčovače.**

Plovák zvlhčovače

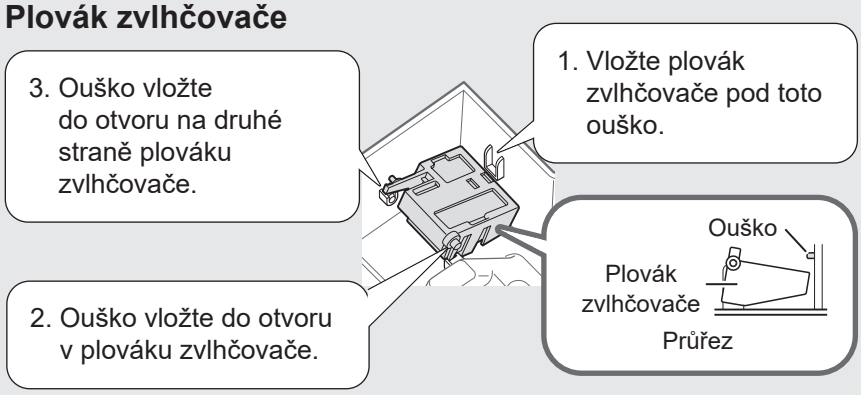

Válec

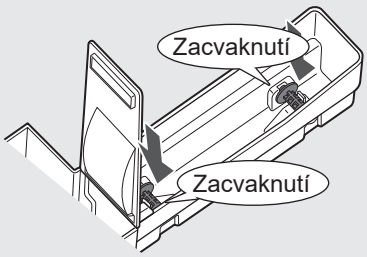

HEPA FILTR / DEZODORIZAČNÍ FILTR

CYKLUS VÝMĚNY A ÚDRŽBY

Název filtru	Cyklus údržby	Maximální provozní životnost	Model náhradního filtru
HEPA filtr	Kdykoli se nahromadí prach, když z výstupu vzduchu vychází zápach nebo jednou za měsíc.	10 let*1, 2	UZ-HD4HF
Dezodorizační filtr			UZ-HD4DF (Pouze UA-KIN42E) UZ-HG4DF (Pouze UA-KIN52E)

*1: Podle Japonské asociace výrobců elektroniky JEM1467 vychází maximální provozní životnost z podmínek odpovídajících kouři z 5 cigaret denně, přičemž se výkon shromažďování prachu / deodorizace snižuje o polovinu v porovnání s novým filtrem. Při náročnějších podmínkách doporučujeme vyměňovat filtr častěji.

*2: Příslušná aplikace vás podle používání spotřebiče upozorní, kdy je třeba určitou součást vyměnit.

Životnost filtru se liší v závislosti na prostředí v místnosti, používání a umístění produktu. V případě, že je produkt používán v podmínkách náročnějších než je běžná domácnost (PM2.5 atd.), doporučujeme provádět častější výměnu filtru.

ÚDRŽBA


Odstraňte z filtrů prach.

POZNÁMKA

- Filtry neumývejte. Nevystavujte je působení slunečního světla. (V takovém případě můžou filtry ztratit účinnost).

HEPA FILTR


Provádějte údržbu a čistění pouze u označeného povrchu.
Protilehlý povrch nečistěte.
Filtr je křehký, proto na něj nevyvíjejte příliš velký tlak.

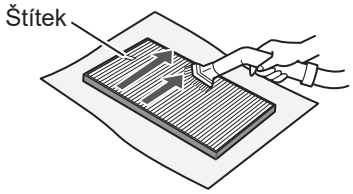


DEZODORIZAČNÍ FILTR

Údržbu a čistění lze provádět u obou povrchů.
Filtr je křehký, proto na něj nevyvíjejte příliš velký tlak.

(UA-KIN42E)

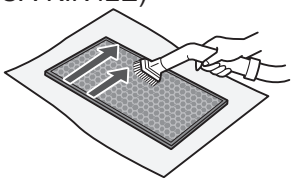

(UA-KIN52E)

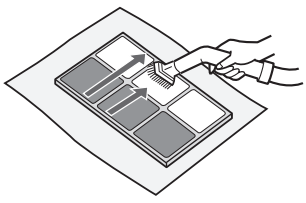

Některé pachy absorbované filtrem se můžou časem rozložit a způsobit další pachy. V závislosti na prostředí, ve kterém se přístroj používá, především, když se výrobek používá v extrémních prostředích (podstatně horších než je běžné používání v domácnosti), tyto pachy můžou být v krátkém čase intenzivnější než se očekává.
V takových případech, nebo kdy nelze prach odstranit ani po údržbě, proveďte výměnu filtru.

VÝMĚNA

Informace o instalaci filtru při výměně naleznete na straně 9.


- Nákup náhradního filtru konzultujte se svým prodejcem.
- Používejte pouze filtry určeny k použití s tímto produktem.
- Naskenujte QR kód na straně 5 a zobrazte si více informací o produktu a příslušenství.

Při výměně filtrů doporučujeme, abyste si zaznamenali datum zahájení používání.


UZ-HD4HF
(1 jednotka)



UZ-HD4DF
(1 jednotka)



UZ-HG4DF
(1 jednotka)



Likvidace filtrů

Vybraný filtr zlikvidujte v souladu s místními zákony a nařízeními.

Materiály HEPA filtru: Polypropylen, Polyethylen

Materiály dezodorizačního filtru:
(Pouze UA-KIN42E)
Polypropylen, polyester, aktivní uhlí
(Pouze UA-KIN52E)
papír, pryskyřice ABS

POZNÁMKA

- Filtr nemyjte a nepoužívejte opakovaně.

JEDNOTKA GENERUJÍCÍ IONTY PLASMACLUSTER (elektrodová sekce)


CYKLUS VÝMĚNY A ÚDRŽBY

Název části	Cyklus údržby	Maximální provozní životnost	Model pro výměnu
Jednotka generující ionty plasmacluster*1	Každých šest měsíců, v případě potřeby častěji	19 000 hodin*2,3	UZ-C90M


*1: V následujícím je „Jednotka generující ionty plasmacluster“ nazývána zkráceně „jednotka“.
*2: Čas na výměnu ohlásí jednotka pomocí kontrolky pro výměnu jednotky.
*3: Příslušná aplikace vás podle používání spotřebiče upozorní, kdy je třeba určitou součást vyměnit.

ÚDRŽBA


1. Odstraňte kryt jednotky a vytáhněte držák jednotky.

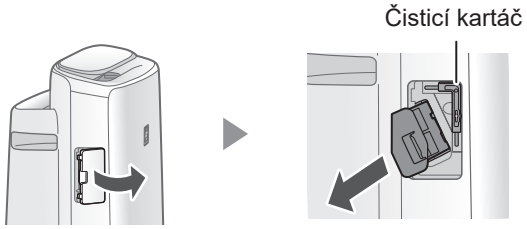

2. Odstraňte prach z elektrodové sekce.

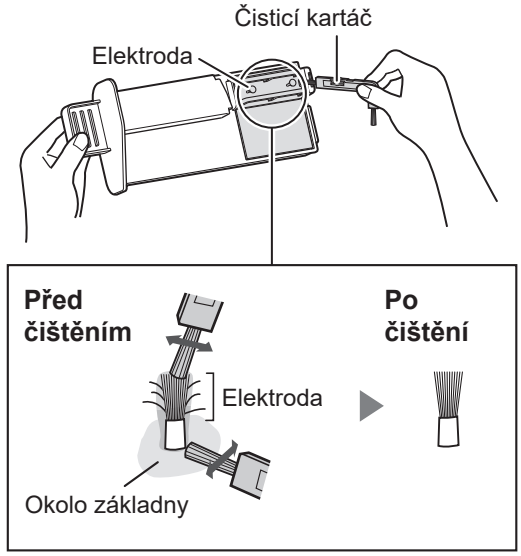

3. Vložte držák jednotky do zařízení a nasaďte kryt jednotky.

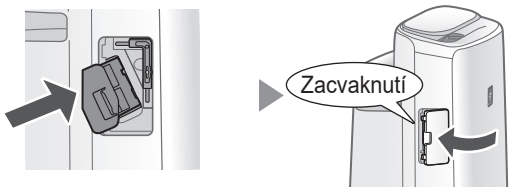

POZNÁMKA

- Nečistěte ničím jiným než kartáčkem na čištění zařízení. Mohli byste způsobit poruchu zařízení.
- Během čištění může dojít k odlomení ohnuté elektrody a upadnutí, nebude to ale mít vliv na výkon.
- Nedotýkejte se přímo elektrod (mohlo by to způsobit bolest/svědění).
- Nepřesouvejte elektrodovou sekci. Mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Nedotýkejte se spojovacích koncovek. Mohli byste je poškodit.



VÝMĚNA

Kontrolka pro výměnu jednotky

Až celková doba provozu přesáhne 17 500 hodin, začne blikat kontrolka pro výměnu jednotky a upozorní na nutnost výměny jednotky.


Provozní doba	Vysvětlení
17 500 hodin UNIT Pomalé blikání	Vyměňte jednotku
19 000 hodin UNIT Rychlé blikání	Jednotka nebude tvořit žádné ionty plasmacluster.

* Doba výměny nesouvisí se zvoleným provozním režimem.


Jak vyměnit jednotku

- Nákup náhradní jednotky konzultujte se svým prodejcem.
- Používejte pouze jednotky určené k použití s tímto přístrojem.


UZ-C90M
(1 jednotka)



1. Vyndejte zarážku držáku jednotky (①) a vyndejte jednotku (②).

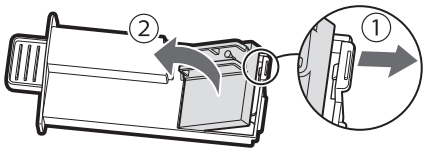

2. Upevněte novou jednotku.

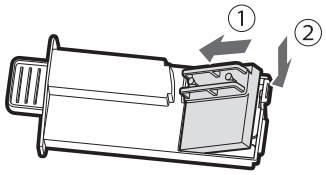

- Když dojde k výměně jednotky za novou, časovač se resetuje a vrátí se na 19 000 hodin.

Likvidace jednotky

Použitou jednotku zlikvidujte v souladu s místními zákony a nařízeními pro nakládání s odpady.
Materiály:
Polybutylentereftalát, elektronické součástky

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Než se obrátíte na servis, projděte si nejprve níže uvedený seznam Řešení problémů, protože problém nemusí být způsoben poruchou produktu.

O PRODUKTU

Přetrvávající zápach a kouř.

- Zkontrolujte filtry. Pokud jsou výrazně znečištěné, vyčistěte je nebo je vyměňte.

Vzduch vycházející ze zařízení zapáchá.

- Zkontrolujte, zda nejsou filtry silně znečištěné.
- Filtry vyčistěte nebo vyměňte.
- Používejte jen čerstvou vodu z vodovodního kohoutku. Používáním jiných zdrojů vody byste mohli pomoci množení plísní, hub a/nebo bakterií.

Přístroj nefunguje, je-li ve vzduchu cigaretový kouř.

- Zkontrolujte, zda je zařízení nainstalováno na místě, kde senzory dokážou detekovat cigaretový kouř.
- Zkontrolujte, zda nejsou otvory citlivého prachového senzoru zablokované nebo ucpané. Pokud jsou zablokované nebo ucpané, vyčistěte zadní panel.

Zápach z nového produktu anebo filtru

- Ihned po sundání plastového sáčku se může objevit mírný zápach. Tento zápach nijak neovlivňuje výkon filtru a není pro člověka škodlivý.

Ze zařízení se ozývá cvakání nebo tikání.

- Zařízení může cvakat při generování iontů.

Kontrolka čistoty svítí modře i když vzduch není čistý.

- Vzduch mohl být špinavý v době, kdy byl produkt zapojený.
  Produkt odpojte, počkejte jednu minutu a pak ho znovu zapojte.

Kontrolka Čistota je červená i když je vzduch čistý.

- Špinavé nebo zanesené otvory prachových senzorů narušují činnost senzoru. Jemně vyčistěte filtr senzoru nebo zadní panel.

Kontrolka Čistota často mění barvy.

- Kontrolka Čistota automaticky mění barvu v okamžiku, kdy senzor prachu (citlivý) a senzor pachů detekuje nečistoty. Pokud máte obavy ze změny, můžete změnit nastavení citlivosti senzoru (Strana 14, 15)

Kontrolka Údržba filtru svítí.

- Kdykoli po výměně zvlhčovacího filtru nebo provedení údržby připojte napájecí kabel k zásuvce a stiskněte tlačítko resetování filtru a držte ho déle než 3 vteřiny. (Strana 19)

Displej zhasne.

- Když je kontrolka Světlo nastavena na "Automaticky“, kontrolka automaticky zhasne, jakmile je místnost tmavá nebo pokud je přístroj v režimu spánku. Kromě toho, je-li kontrolka nastavena na „Vypnuto“, je vždy vypnutá. Pokud nechcete, aby kontrolka zhasla, přepněte nastavení na „Ztlumení“. (Strana 14, 15)

Informace na displeji nezobrazují údaje o skutečném počasí nebo informace odpovídající těm na jiném vlhkoměru či teploměru v místnosti.

- Venkovní, vnitřní i domácí prostředí (stupeň dopravy v okolí, počet podlaží v domě, atd.) může způsobit rozdíly hodnot oproti těmto datům.
- V jedné místnosti mohou být různé stupně vlhkosti.

Je-li nádržka na vodu prázdná, kontrolka Zvlhčování na displeji nesvítí.

- Místnost dosáhla přijatelné úrovně vlhkosti a zvlhčování se zastavilo.
- Zkontrolujte nečistoty na plováku zvlhčovače. Vyčistěte zvlhčovací zásobník. Ujistěte se, že je zařízení na rovném povrchu.

Hladina vody v nádržce se nesnižuje, nebo se snižuje pomalu.

- Zkontrolujte, zda jsou zvlhčovací miska a nádržka na vodu správně nainstalovány.
- Zkontrolujte zvlhčovací filtr. Pokud je filtr extrémně špinavý, vyčistěte ho nebo vyměňte.

Zobrazuje se E2.

- Zkontrolujte, zda je zvlhčovací filtr, zvlhčovací zásobník a váleček správně nainstalovaný a potom znovu zapněte napájení.

Zobrazuje se E9.

- Zkontrolujte, zda je jednotka pro generování iontů plasmacluster zasunutá správně. Jednotku pro generování iontů plasmacluster vytáhněte a znovu zasuňte a operaci proveďte znovu.

Zobrazí se jedno z následujícího.

C1 C4 C6 C8 ---

- Odpojte produkt, počkejte jednu minutu, a pak jej znovu zapojte.

O FUNKCI WI-FI

Wi-Fi připojení čističky vzduchu a routeru nelze provést.

- Zkontrolujte specifikace používaného routeru.
- Upravte směřování routeru a antény, přemístěte anténu a router blíže atp. Poté ho znovu zapněte a proveďte znovu PRVOTNÍ SPUŠTĚNÍ.

Spojení mezi čističkou vzduchu a chytrým zařízením nelze navázat.

- Jsou čistička vzduchu a chytré zařízení napojené na stejný router?
  ⇨ Napojte čističku vzduchu a chytré zařízení na stejný router
  Pokud se vám ani nadále připojení nedaří, pokuste se připojit chytré zařízení na pásmo routeru 2,4 Ghz .
- Překračuje celkový počet chytrých zařízení maximální počet pro registraci na jedné čističce vzduchu?
  ⇨ Maximální počet chytrých zařízení, která lze registrovat na jednu čističku vzduchu, je 10.
- Překračuje celkový počet produktů (klimatizace, čističky vzduch atd.) registrovaných na jednom zařízení, maximální stanovený počet?
  ⇨ Maximální počet produktů, které lze registrovat na jednom chytrém zařízení, je 30.

Vzdálené ovládání z chytrého zařízení nelze uskutečnit.

- Je světelná kontrolka Wi-Fi na čističce vzduchu rozsvícená?
  ⇨ Pokud je kontrolka Wi-Fi zhasnutá, proveďte „A1: Zapnutí/vypnutí Wi-Fi adaptéru“, čímž zapnete Wi-Fi produktu (str. 16)
- Bylo spojení čističky vzduchu a vašeho chytrého zařízení dokončeno?
  ⇨ Proveďte spojení mezi čističkou vzduchu a vaším chytrým zařízením (str. 11)

Při změně routeru

- Je nutné připojit čističku vzduchu znovu k routeru.
  1. Podržte na 3 vteřiny tlačítko „Wi-Fi“ a vypněte tím funkci Wi-Fi.
  2. Proveďte PRVOTNÍ SPUŠTĚNÍ:② Spojení čističky vzduchu a routeru“ (str. 10)

Při změně chytrého zařízení

- Proveďte následující kroky.
  1. Smažte z příslušné aplikace registraci starého chytrého zařízení.
  2. Pomocí nového chytrého zařízení proveďte „PRVOTNÍ SPUŠTĚNÍ“:
     ① Stažení a přihlášení,
     ③ Spojení mezi čističkou vzduchu a chytrým zařízením“ (str. 10, 11)

Pokud čističku likvidujete nebo se mění její majitel.

- Proveďte následující kroky, abyste předešli úniku osobních informací.
  1. Smažte registraci čističky vzduchu z příslušné aplikace.
  2. Proveďte: „A4: Inicializace funkce Wi-Fi (str. 16)

V případě převzetí od třetí strany

- Abyste předešli nepovolenému přístupu třetí strany, proveďte „A4: Inicializace funkce Wi-Fi“ (str. 16)

Světelná kontrolka Wi-Fi pomalu bliká

- Jedná se o jeden z následujících statusů.
  A. Probíhá Wi-Fi připojení čističky vzduchu a routeru.
  B. Probíhá spojování čističky vzduchu a chytrého zařízení.
  C. Probíhá aktualizace softwaru pro funkci Wi-Fi v čističce vzduchu.

Světelná kontrolka Wi-Fi rychle bliká

- Síťová chyba. Zkontrolujte status Wi-Fi sítě podle „A7: Zobrazení statusu Wi-Fi sítě“ (str. 17)

Světelná kontrolka Wi-Fi zhasla

- Čističku vzduchu nelze připojit k routeru. Zkontrolujte následující.
  A. Je síťová zástrčka správně zapojená?
  B. Došlo k zastavení funkce Wi-Fi?. Zkontrolujte status Wi-Fi sítě podle „A7: Zobrazení statusu Wi-Fi sítě“ (str. 17)

Jednu z možností „A2“ až „A6“ nelze zvolit v režimu nastavení Wi-Fi (str. 16–17)

- Pokud je Wi-Fi adaptér vypnutý, je možné, že jednu z možností A2 až A6 nebude možné zvolit.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRO TENTO PRODUKT

Struktura softwaru

- Software instalovaný v tomto produktu sestává z několika nezávislých softwarových komponent a na každou z nich máme autorské právo buď my nebo třetí strana.

Námi vyvinutý software a zdarma dostupný software

- Na softwarové komponenty tohoto produktu, software, který jsme vyvinuli nebo vytvořili a související dokumenty máme autorská práva. A jsou chráněny zákonem o autorském právu, mezinárodním nařízením a dalšími souvisejícími zákony.
  Tento produkt také používá softwarové komponenty distribuované zdarma s autorskými právy třetí strany.

Povinnost uvedení licence

- U některých softwarových komponent instalovaných v tomto produktu vyžadují držitelé autorských práv uvedení licence.
  Licence takových softwarových komponent můžete nalézt na následující stránce: https://www.sharpconsumer.com/intellectual-property/

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		UA-KIN52E			UA-KIN42E		
Napájení		220–240 V ~ 50-60 Hz					
Nastavení rychlosti ventilátoru		MAX.	STŘED.	NIŽŠÍ	MAX.	STŘED.	NIŽŠÍ
ČISTÝ VZDUCH	Rychlost ventilátoru (m^3/hodinu)	306	168	60	240	150	60
	Jmenovitý výkon (W)	51	17	5,5	29	14	5,5
	Úroveň hluku (dBA) *1	51	40	17	46	38	17
ČISTÝ VZDUCH & ZVLHČENÍ	Rychlost ventilátoru (m^3/hodinu)	252	186	66	174	138	60
	Jmenovitý výkon (W)	32	22	6,7	17	15	6,5
	Úroveň hluku (dBA) *1	47	43	20	38	35	19
	Zvlhčování (ml/hodinu) *2	600	480	200	440	370	190
Výkon v pohotovostním stavu (w)		1,7 (Když je Wi-Fi adaptér zapnutý.) 1,3 (Když je Wi-Fi adaptér vypnutý.)					
Doporučená velikost místnosti (m^2) *3		~38			~28		
Doporučená velkost místnosti pro ionty Plasmacluster s vysokou hustotou (m^2) *4		~21			~17		
Kapacita vodní nádrže (l)		Přibližně 2,7					
Senzory		Citlivý prach / Pach / Světlo / Teplota a vlhkost					
Typ filtru		HEPA*5 / Dezodorizační / Zvlhčující					
Délka kabelu (m)		2,0					
Rozměry (mm)		384 (Š) × 230 (H) × 619 (V)					
Hmotnost (kg)		Přibližně 8,2					
Specifikace Wi-Fi podporované tímto produktem		Frekvence: pásmo 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) Kanál: 1–13 Maximální vysílací výkon: 100 mW při frekvenci 2,412 GHz - 2,472 GHz					

*1 • Úroveň hluku se měří na základě normy JEM1467 Japonské asociace výrobců elektroniky.

*2 • Míra zvlhčení se mění podle vnější a vnitřní teploty a vlhkosti.
Míra zvlhčení se zvyšuje tak, jak teplota stoupá nebo klesá.
Míra zvlhčení se snižuje pokud teplota klesá nebo se vlhkost zvyšuje.
• Podmínky měření: 20 °C, 30 % vlhkost (podle JEM1426)

*3 • Doporučovaná velikost místnosti je vhodná k provozu přístroje s maximální rychlostí ventilátoru.
• Doporučovaná velikost místnosti označuje prostor, ve kterém se může do 30 minut odstranit určité množství prachových částic (dle JEM1467).

*4 • Velikost místnosti, v jejímž středu lze naměřit asi 25000 iontů na kubický centimetr ve výšce asi 1,2 m od podlahy, když je produkt umístěn na podlaze a běží na STŘEDNÍ režim.

*5 • Filtr odstraní více než 99,97% částeček o velikosti alespoň 0,3 mikronu (dle JEM1467).

Spotřeba energie v pohotovostním režimu
Když je síťová zástrčka jednotky zasunuta do zásuvky, spotřebovává elektřinu pro provoz elektrických obvodů.
Nepoužíváte-li přístroj, odpojte napájecí kabel – ušetříte tím energii.



Upozornění: Váš produkt je označený tímto symbolem. To znamená, že použité elektrické a elektronické produkty nesmí být smíšeny s běžným domácím odpadem.
Pro tyto produkty existují speciální sběrná místa.

A. Informace pro uživatele ohledně likvidace (domácnosti)

1. V Evropské unii

POKUD SI PŘEJETE TOTO ZAŘÍZENÍ ZLIKVIDOVAT, NEPOUŽÍVEJTE BĚŽNÝ ODPAD A ZAŘÍZENÍ NEVHAZUJTE DO OHNĚ!
Použité elektrické a elektronické zařízení musí být vždy shromážděno a zlikvidováno ODDĚLENĚ, v souladu s místními zákony.
Oddělený sběr podporuje ochranu životního prostředí, recyklaci materiálů a minimalizuje finální likvidaci odpadu. NESPRÁVNÁ LIKVIDACE může být s ohledem na určité látky škodlivá pro lidské zdraví a životní prostředí! POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ odneste do lokálního, zpravidla městského, sběrného dvora.
Máte-li ohledně likvidace jakékoli pochybnosti, kontaktujte místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.
POUZE PRO UŽIVATELE V EVROPSKÉ UNII A V NĚKTERÝCH JINÝCH ZEMÍCH, NAPŘÍKLAD V NORSKU A ŠVÝCARSKU: Třídění odpadu je požadované zákonem.
Výše uvedený symbol je uvedený na elektrických a elektronických zařízeních (nebo na obalu) jako připomínka.
Uživatelé ze SOUKROMÝCH DOMÁCNOSTÍ jsou povinni využívat stávajících sběrných zařízení. Doručení je bezplatné.
Pokud je zařízení použito pro FIREMNÍ ÚČELY, kontaktujte, prosím, svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu. Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy. Pro Španělsko: Ohledně likvidace použitých produktů kontaktujte zavedený sběrný systém nebo místní úřad.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.

Pro Švýcarsko: Použitá elektrická nebo elektronická zařízení se dají bezplatně vrátit obchodníkovi, a to i v případě, že nezakoupíte nový produkt. Další sběrná místa jsou uvedena na webové stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci – pro firemní uživatele

1. V Evropské unii

Pokud se produkt používá pro firemní účely a chcete ho zlikvidovat:

Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu.
Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím zřízený sběrný systém nebo vaše místní orgány pro vrácení vašich použitých produktů.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.

Společnost Sharp tímto prohlašuje, že tento spotřebič je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU.
Celé znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujícím odkazu
www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/