SHARP



User manual

UD-P16E-W
UD-P20E-W

Dehumidifier

RO SK CS HU BG UA DK SV LT

CE

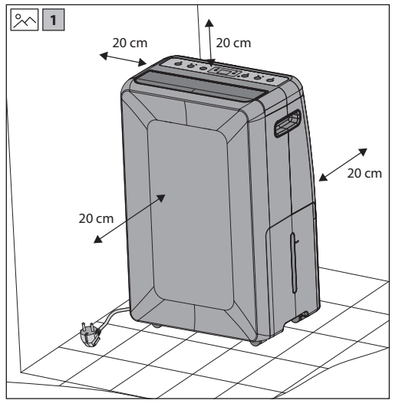
Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

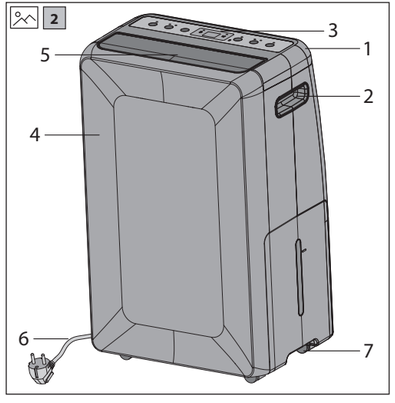
Made in China

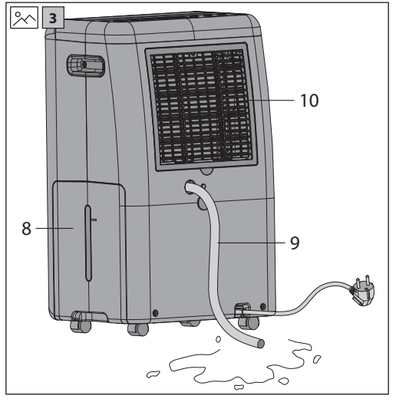
SDA/MAN/0189

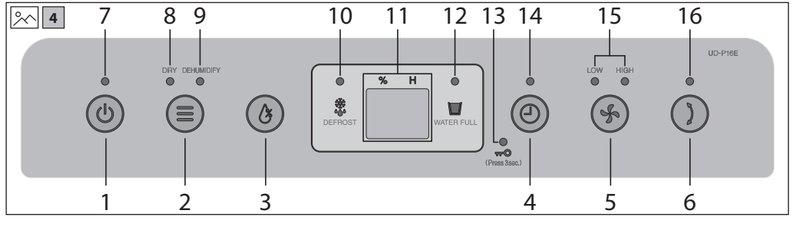
www.sharpconsumer.eu

SHARP


1
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm


2
3
5
1
2
4
6
7


3
10
8
9


4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DRY
DEHUMIDIFY
%
H
DEFROST
WATER FULL
(Press 3sec.)
LOW
HIGH
UD-P16E
1
2
3
4
5
6

Před zahájením provozu vašeho nového odvlhčovače vzduchu si pročtěte následující informace.

- Odvlhčovač vzduchu nasává vzduch do přívodu vzduchu přes prachový filtr. Tento vzduch je zchlazen, aby se z něj uvolnila vlhkost. Odvlhčený vzduch pak odchází z jednotky přes žaluziový ventilátor na horní straně.
- Tento odvlhčovač vzduchu je navržen tak, aby ze vzduchu odstraňoval vlhkost a odváděl ji do vnitřní nádržky na vodu, ze které ji pak vylijete. Proces odstraňování vlhkosti může trvat několik hodin a není okamžitý. V závislosti na velikosti místnosti a zdroji vlhkosti se může stát, že ze vzduchu nebude odstraněna veškerá vlhkost.
- Než jednotku zapojíte a začnete používat, přečtěte si nejprve pečlivě návod k použití. Uchovejte si tento manuál za účelem záruky a možnosti použití v budoucnosti.
- Odvlhčovač musí být napájen proudem s napětím odpovídajícím specifikaci pro tento produkt.
- Neumisťujte přístroj poblíž zdroje tepla, protože by to mohlo poškodit jeho plášť nebo způsobit požár.
- Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření, protože by mohlo způsobit změnu barvy plastových dílů.
- Neprovozujte přístroj v místech, kde se vyskytuje prach nebo korozivní/hořlavé/výbušné plyny.
- Pokud budou přístroj používat děti, poskytněte jim asistenci.
- Nikdy jednotku nerozebírejte.
- Neopravujte jednotku sami a nevyměňujte v ní sami žádné díly. Přístroj smí opravovat pouze kvalifikované osoby.
- Umístěte přístroj na plochý a stabilní povrch, abyste předešli vibracím a hluku.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypojte ho ze zásuvky.
- Když přístroj běží, nikdy ho ničím nezakrývejte.
- Při používání se přesvědčte, že přívod a výstup vzduchu nejsou ničím blokovány.
- Nestříkejte na jednotku vodu, protože to může způsobit poruchu a zásah elektrickým proudem.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Abyste předešli zásahu elektrickým proudem, vždy přístroj nejprve vypněte a pak ho odpojte ze zásuvky.
- Pokud se chystáte odvlhčovač delší dobu nepoužívat, vypněte ho a odpojte od zdroje energie. Pak vylijte z nádržky všechnu vodu a nádržku vytřete dosucha.
- Netahejte za napájecí kabel, mohl by se poškodit.
- Nestrkejte prsty ani jiné malé věci do přívodu nebo výstupu vzduchu. Mohlo by dojít ke kontaktu s živými díly uvnitř jednotky nebo na otáčejícím se fukarem a následně k nebezpečí a k poškození přístroje.
- Před přemisťováním jednotky vylijte vodu z nádržky.
- Při používání přístroje v prostředí s nízkou teplotou a vysokou vlhkostí, např. v zimě, nastavte jednotku na režim sušení oděvů. Přístroj tak bude moci běžet nepřetržitě bez ohledu na relativní vlhkost.
- **Poznámka:** Při sušení oděvů nevěšte oděvy nad výstup, abyste zabránili kapání vody z výstupu do přístroje. Mohlo by to způsobit poruchu. Když je přístroj v provozu, dbejte na to, aby byla mezi jednotkou a stěnou nebo jinými překážkami dodržena ze všech stran minimální vzdálenost (shora ≥60 cm, zepředu ≥60 cm, zezadu ≥50 cm, zleva ≥20 cm, zprava ≥20 cm).
- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnosti nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smí spotřebič používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty informace o bezpečném používání spotřebiče, a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Tento spotřebič se musí zapojit v souladu s relevantními nařízeními příslušné země o elektrických rozvodech.
- Při používání jednotky buďte opatrní, během čištění ji odpojte ze zásuvky.
- Na děti je potřeba dohlížet, aby se zaručilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Je-li napájecí kabel poškozen, smí ho vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
- Tento přístroj je určený pouze pro použití v interiéru a nesmí se používat v prádelně.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při použití elektronických spotřebičů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ – Vždy dodržujte následující pokyny, abyste snížili nebezpečí zasažení elektrickým proudem, riziko vzniku požáru nebo zranění:

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny.
- Používejte pouze s napětím 220–240 V AC/50 Hz.
- Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností pouze tehdy, pokud je na ně dohlíženo nebo byly poučeny o použití zařízení bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Je-li napájecí kabel poškozen, může ho vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik, autorizované servisní středisko společnosti Sharp nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí. Při výskytu problémů, potřebě nastavení nebo opravy kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Produkt neopravujte ani nerozebírejte sami.
- Pokud se chystáte provádět údržbu, vyndávat, vkládat a vyměňovat filtr nebo pokud nebudete zařízení delší dobu používat, nezapomeňte nejprve odpojit AC adaptér. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit zkrat, v důsledku kterého může dojít k zasažení elektrickým proudem nebo požáru.
- Produkt nepoužívejte, je-li napájecí kabel poškozený nebo je-li připojení k elektrické zásuvce uvolněné.
- Do přívodu ani vývodu vzduchu nedávejte prsty ani jiné cizí předměty.
- Při odpojování ze zásuvky vždy držte zástrčku a nikdy netahejte za kabel. Pokud tak nebudete postupovat, může dojít ke zkratu, a to může mít za následek zasažení elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Při jeho poškození může dojít k zasažení elektrickým proudem, přehřátí nebo požáru.
- Nevytahujte zástrčku mokrýma rukama.
- Nepoužívejte produkt poblíž plynových spotřebičů nebo krbů. Pokud budete produkt provozovat ve stejné místnosti jako plynový spotřebič, pravidelně místnost větrejte. Jinak může dojít k otravě oxidem uhelnatým.
- Zařízení neprovozujte v místnostech, ve kterých je přítomen aerosolový insekticid.
  Zařízení neprovozujte v místnostech, kde jsou ve vzduchu zbytky oleje, kouř z vonných tyčinek, jiskry ze zapálených cigaret nebo chemické výpary.
- Udržujte přístroj z dosahu vody.
- Při čištění produktu buďte obezřetní. Silné korozivní čistící prostředky můžou poškodit zevnějšek přístroje.
- Při přenášení přístroje nejdříve vyndejte nádržku na vodu a držte přístroj pomocí držadel nacházejících se na obou stranách.
- Nepijte vodu z nádržky na vodu.
- Nádržku na vodu pravidelně čistěte.
- Když zařízení nepoužíváte, vylijte vodu z nádržky na vodu. Pokud byste v nádržce nechali vodu, docházelo by v ní k množení plísní, bakterií a vzniku pachů. Ve vzácných případech mohou takové bakterie představovat zdravotní riziko.

UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU

- Neblokujte vstupní nebo výstupní vzduchové otvory.
- Neumisťujte produkt na horké předměty, jako jsou například sporáky nebo ohřívače, ani do jejich blízkosti a neumisťujte je tam, kde můžou přijít do kontaktu s párou.
- Produkt obsluhujte vždy ve svislé poloze.
- Když je produkt v provozu, nepřemisťujte ho.
- Pokud je produkt na snadno poškoditelné podlaze, nerovném povrchu nebo koberci s vysokým vlasem, při přemisťování ho zdvihněte.
- Přístroj nespouštějte bez správně nasazeného krytu přívodu vzduchu.
- Vnější část očistěte pouze měkkým hadříkem.
  Nepoužívejte těkavé látky ani čisticí prostředky.
  Povrch produktu může být poškozen nebo narušen benzenem, ředidly nebo leštidly.
- Nelezte na produkt a neopírejte se o něj.

Umístění jednotky

Vyvarujte se míst, na kterých může se vstupem nebo výstupem vzduchu přijít do kontaktu nábytek, textilie či jiné předměty.
Produkt nepoužívejte na místech, kde bude vystaven kondenzaci nebo velkým teplotním změnám. Vhodná teplota místnosti je5 °C až 35 °C.
Umístěte produkt na rovný a stabilní povrch s dostatečným prouděním vzduchu. Pro lepší cirkulaci umístěte produkt do středu místnosti. Při umístění na těžký koberec může produkt mírně vibrovat.
Produkt nepoužívejte na místech, kde se ve vzduchu vyskytuje mastnota, olej, kouř, alkohol, kyselina chlorná nebo chemikálie. Mohlo by dojít k popraskání pláště produktu.
Stěny a podlaha v okolí produktu se mohou časem ušpinit. Při používání produktu delší dobu na stejném místě pravidelně čistěte přilehlé stěny a podlahu.

Pozor:

Váš produkt je označený tímto symbolem. To znamená, že použité elektrické a elektronické produkty nesmí být smíšeny s běžným domácím odpadem.
Pro tyto produkty existují speciální sběrná místa.



Informace pro uživatele ohledně likvidace (domácnosti)

V Evropské unii

POKUD SI PŘEJETE TOTO ZAŘÍZENÍ ZLIKVIDOVAT, NEPOUŽÍVEJTE BĚŽNÝ ODPAD A ZAŘÍZENÍ NEVHAZUJTE DO OHNĚ!
Použité elektrické a elektronické zařízení musí být vždy shromážděno a zlikvidováno ODDĚLENĚ, v souladu s místními zákony.
Oddělený sběr podporuje ochranu životního prostředí, recyklaci materiálů a minimalizuje finální likvidaci odpadu. NESPRÁVNÁ LIKVIDACE může být s ohledem na určité látky škodlivá pro lidské zdraví a životní prostředí!
POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ odneste do lokálního, zpravidla městského, sběrného dvora.
Máte-li ohledně likvidace jakékoli pochybnosti, kontaktujte místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.
POUZE PRO UŽIVATELE V EVROPSKÉ UNII A V NĚKTERÝCH JINÝCH ZEMÍCH, NAPŘÍKLAD V NORSKU A ŠVÝCARSKU: Třídění odpadu je požadované zákonem.
Výše uvedený symbol je uvedený na elektrických a elektronických zařízeních (nebo na obalu) jako připomínka.
Uživatelé ze SOUKROMÝCH DOMÁCNOSTÍ jsou povinni využívat stávajících sběrných zařízení. Doručení je bezplatné.
Pokud je zařízení použito pro FIREMNÍ ÚČELY, kontaktujte, prosím, svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu. Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy. Pro Španělsko: Ohledně likvidace použitých produktů kontaktujte zavedený sběrný systém nebo místní úřad.

V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.
Pro Švýcarsko: Použitá elektrická nebo elektronická zařízení se dají bezplatně vrátit obchodníkovi, a to i v případě, že nezakoupíte nový produkt. Další sběrná místa jsou uvedena na webové stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.

Informace o likvidaci – pro firemní uživatele

V Evropské unii

Pokud se produkt používá pro firemní účely a chcete ho zlikvidovat: Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu. Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy.
Pro Španělsko: Kontaktujte prosím zřízený sběrný systém nebo vaše místní orgány pro vrácení vašich použitých produktů.

V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.

Hořlavý materiál. Tento přístroj obsahuje hořlavou chladicí kapalinu R290/Propane. Nepokoušejte se doplňovat do přístroje plyn. Neuvolňujte chladicí kapalinu do atmosféry.



Instalace

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM nechejte přístroj 4 hodiny stát, aby se mohla chladicí kapalina ustálit.

1. Aby byl odvlhčovač co nejúčinnější, používejte ho v uzavřeném prostoru.
2. Zavřete dveře, okna a další stavební otvory v místnosti. Účinnost odvlhčovače závisí na poměru, v jakém nový vlhký vzduch vstupuje do místnosti.
3. Umístěte odvlhčovač na místo, kde nic nebude bránit proudění vzduchu přední částí jednotky.
4. Odvlhčovač spuštěný v místnosti nebude mít žádný (nebo jen malý) účinek na sušení v přilehlém uzavřeném skladovacím prostoru, jako je třeba šatník, pokud v takovém prostoru nebude adekvátně proudit vzduch dovnitř a ven. Za účelem požadovaného sušení může být nezbytné umístit do uzavřeného prostoru další odvlhčovač.
5. Přesvědčte se, že je jednotka postavená na stabilním a plochém povrchu. Pokud povrch není stabilní, hrozí nestabilita jednotky, která může způsobit nadměrné vibrace a vytékání vody.
6. Odvlhčovač musí mít kolem sebe alespoň 20 cm volného prostoru.

Vizte 1 na straně 1.

Provozní prostředí

- Provozní teplota: 5 °C až 35 °C.
- Tento přístroj je vhodný pro interiéry, např. obývací pokoj, pracovnu, kancelář, sklad, suterén, podzemní garáž.
- Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, přesvědčte se před zapnutím jednotky, že jsou zavřená okna a dveře.
- Přesvědčte se, že je jednotka postavená na stabilním a plochém povrchu. Pokud povrch není plochý, hrozí nestabilita jednotky, která může vést k jejímu převrácení a také k nadměrným vibracím a hluku.

Nákres komponent – názvy dílů

Vizte 2 a 3 na straně 1, kde naleznete umístění následujících dílů:

1. Horní plášť
2. Držadlo
3. Ovládací panel
4. Čelní kryt
5. Žaluzie (vývod vzduchu)
6. Napájecí kabel a zástrčka
7. Kolečko
8. Nádržka na vodu
9. Drenážní trubka (není součástí produktu)
10. Přívod vzduchu a prachový filtr

Úvod do provozu – Jak přístroj provozovat

Ovládací panel

Vizte 4 na ovládacím panelu na str 1.

Název a funkce ovládacího panelu

1. **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ –** stisknutím tlačítka přístroj zapněte nebo vypněte.
2. **REŽIM –** stisknutím tlačítka nastavte režim sušení oděvů nebo odvlhčování
3. **VLHKOST –** stisknutím tlačítka nastavte požadovanou vlhkost.
4. **ČASOVAČ/ZÁMEK –** stisknutím tlačítka nastavte čas vypnutí přístroje. Na displeji se zobrazí odpovídající čas vypnutí. Stisknutím a podržením tlačítka na 3 vteřiny můžete zapnout nebo vypnout funkci dětského zámku. Na displeji se objeví nebo zhasne ikona zámku.
5. **RYCHLOST –** mačkáním tlačítka nastavte rychlost ventilátoru (ventilátor má 2 různé rychlosti)
6. **KÝVÁNÍ –** stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte funkci kývání.
7. **INDIKÁTOR ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ –** rozsvítí se, když je jednotka zapnutá. Zhasne, když je jednotka vypnutá.
8. **INDIKÁTOR SUŠENÍ –** svítí během funkce sušení.
9. **INDIKÁTOR ODVLHČOVÁNÍ –** svítí, když jednotka provádí odvlhčování.
10. **INDIKÁTOR ROZMRAZOVÁNÍ –** svítí, když je jednotka v režimu rozmrazování.
11. **DISPLEJ –** zobrazuje aktuální status funkce odvlhčování (vlhkosti ve vzduchu) a dalších funkcí.
12. **PLNÁ NÁDRŽKA –** rozsvítí se, když je nádržka na vodu plná.
13. **INDIKÁTOR UZAMČENÍ TLAČÍTEK –** tato kontrolka se rozsvítí, když je aktivní uzamčení tlačítek.
14. **INDIKÁTOR ČASOVAČE –** tato kontrolka se rozsvítí, když je aktivní časovač.
15. **INDIKÁTOR RYCHLOSTI VENTILÁTORU–** když je rychlost ventilátoru vysoká nebo nízká, rozsvítí se příslušná kontrolka.
16. **INDIKÁTOR ZAPNUTÉ ŽALUZIE –** když je žaluzie v provozu, rozsvítí se tento indikátor.

Úvod do provozu

Zapnutí

Zapněte spotřebič do zásuvky a stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Spotřebič se spustí a žaluzie na výstupu vzduchu se otevře.
Když je jednotka zapnutá, začne odvlhčovat při vysoké rychlosti ventilátoru. Kompresor se aktivuje za tři minuty.
Pokud spotřebič vypnete pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí a neodpojíte ho ze zásuvky, spustí se příště ve stejném režimu.

Vypnutí

Když je spotřebič v provozu, vypněte ho stisknutím tlačítka pro vypnutí/zapnutí.

Tlačítko nastavení režimu

Odvlhčovač má dva režimy – režim sušení oděvů nebo odvlhčování.
Přepínat mezi nimi můžete pomocí tlačítka REŽIM.

1. **Funkce sušení oděvů:** Když svítí indikátor SUŠENÍ, jednotka bude nepřetržitě odvlhčovat bez ohledu na okolní vlhkost. Rychlost ventilátoru bude pevně nastavena na funkci SUŠENÍ a nebude možné ji změnit.
2. **Funkce odvlhčování:** Když svítí indikátor ODVLHČOVÁNÍ, jednotka odvlhčuje vzduch. V tomto režimu lze změnit rychlost ventilátoru a ovládat nastavení vlhkosti.

Nastavení vlhkosti

Pokud budete chtít změnit stupeň vlhkosti, stiskněte tlačítko pro nastavení vlhkosti. Při každém zmáčknutí tlačítka se displej změní následovně: CO~40%~45%~50%~55%~60%~65%~70%~CO. Až provedete nastavení stupně vlhkosti, zobrazí displej znovu aktuální stupeň vlhkosti detekovaný interním čidlem.
Když přístroj zaznamená, že okolní vlhkost je o 2 % nižší než nastavená vlhkost, přestane odvlhčovat a ventilátor poběží při nízké rychlosti. Když přístroj zaznamená, že okolní vlhkost je o 2 % vyšší než nastavená vlhkost, začne odvlhčovat a ventilátor začne znovu běžet nastavenou rychlostí.
Když je okolní vlhkost ≤30 %, zobrazí se ikona LO. Když je okolní vlhkost ≥80 %, zobrazí se ikona HI.
Když je jednotka v režimu CO, bude odvlhčovat, dokud vlhkost nedosáhne 30 %, a v tomto okamžiku se zastaví. Pokud vlhkost stoupne and 30 %, pak se odvlhčovač znovu zapne.

Když běží funkce sušení oděvů, je přístroj nastavený na CO.

Časovač

Funkci časovače spusťte stisknutím tlačítka ČASOVAČ. Rozsvítí se indikátor časovače. Při každém stisknutí tlačítka ČASOVAČ se změní číslo na displeji. Čísla jsou v rozsahu od 1 do 8 a značí hodiny. 0H znamená, že režim časovače je zrušen.
Pokud se v režimu časovače naplní nádržka na vodu nebo vstoupí do režimu automatického rozmrazování, jednotka se zastaví.

Nastavení rychlosti ventilátoru

Rychlost ventilátoru můžete ovládat stisknutím tlačítka VENTILÁTOR. Ventilátor má dvě rychlosti – nízkou a vysokou. Stisknutím tlačítka VENTILÁTOR přepínáte mezi těmito dvěma rychlostmi. Rychlost ventilátoru nelze nastavit během funkce SUŠENÍ.

Kývání

Aby se žaluzie vzduchového výstupu nepřetržitě otevírala a zavírala, stiskněte tlačítko KÝVÁNÍ. Opětovné stisknutí tlačítka KÝVÁNÍ tuto funkci vypne.

Funkce zámku

Abyste zabránili nechtěné změně chodu jednotky, můžete zamknout tlačítka.

Funkce paměti

1. Pokud jednotku vypnete pomocí tlačítka VYPNOUT/ZAPNOUT, pak se při opětovném zapnutí spustí funkce, při které jste ji vypnuli. Pozor: pokud jste měli nastavený časovač nebo pokud byla jednotka uzamknutá, nebude toto nastavení uložené.
2. Pokud dojde během provozu spotřebiče k odpojení od zdroje energie, pak se přístroj při opětovném zapojení zdroje energie automaticky nespustí. Když dojde k obnově napájení, musíte stisknout tlačítko pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ a restartovat tak provoz spotřebiče. Ten se spustí v původním režimu.

Automatické zastavení při naplnění nádržky na vodu

Když je nádržka na vodu plná, spotřebič se zastaví, žaluzie odvodu vzduchu se zavře a ozve se zvukové znamení. Přístroj resetujte následovně: vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji a vraťte ji zpět. Po vrácení prázdné nádržky zpět se přístroj restartuje. Upozornění: trvá asi 3 minuty, než se znovu spustí kompresor.

Automatické rozmrazování

Když je jednotka používaná v prostředí s nižší teplotou, může se vnitřní odpařovač pokrýt námrazou. Aby spotřebič fungoval normálně, má funkci automatického rozmrazování. Pokud interní čidlo zaznamená teplotu ≤-1 °C, zapne se funkce automatického rozmrazování. Znamená to, že poběží nepřetržitě v režimu odvlhčování po dobu 30 vteřin, pak začne rozmrazovací cyklus, rozsvítí se kontrolka ROZMRAZOVÁNÍ, kompresor se zastaví a ventilátor poběží při vysoké rychlosti.
Když je teplota odpařovače ≥2 °C a jednotka je v režimu rozmrazování už 10 minut, režim automatického rozmrazování se vypne a zapne se kompresor. V tomto okamžiku začne jednotka provádět odvlhčování a kontrolka ROZMRAZOVÁNÍ zhasne.
Když je jednotka v rozmrazovacím režimu a teplota odpařovače je ≥0 °C po dobu dvou minut, funkce rozmrazování se zruší.

Funkce ochrany kompresoru

Pokud by se u spotřebiče vyskytl problém, které by způsobil zastavení kompresoru, pak se kompresor vypne na 5 minut. Za normálních okolností se kompresor po 5 minutách restartuje. Pokud k tomu nedojde, odpojte spotřebič na hodinu ze zásuvky a poté ho znovu zapněte. Pokud se ani pak nespustí, kontaktujte servis.

Funkce ochrany před vysokou/nízkou teplotou

Pokud jednotka zaznamená, že okolní teplota je mimo normální provozní rozsah mezi 5 °C a 35 °C, vypne se. Když je dosaženo normálního provozního rozsahu, kompresor se znovu spustí. Upozornění: poté, co je dosaženo normálního teplotního rozsahu, trvá kompresoru spuštění 5 minut.

Funkce ochrany před nízkou vlhkostí

Pokud jednotka zaznamená nízkou vlhkost v hodnotě <30 %, na displeji se zobrazí LO, zastaví se veškeré odvlhčování a ventilátor poběží na nejnižší rychlosti.

Pokud bude vlhkost vyšší než 80 %, na displeji se zobrazí HI a bude pokračovat odvlhčování.

Funkce přepnutí rychlosti ventilátoru při vysoké teplotě

Když jednotka odvlhčuje v prostředí s vysokou teplotou a rychlost ventilátoru je nastavená na nízký stupeň, přepne se automaticky na vysoký stupeň. To proto, aby se předešlo nadměrnému zatížení kompresoru. Když se okolní teplota sníží, rychlost ventilátoru se vrátí na nízký stupeň.

Chybové kódy

Existuje několik chybových kód, které se mohou objevit na displeji. Uvádíme je níže. Když se chybový kód objeví, bude blikat. Při objevení chybového kódu kontaktujte servis.
C1 – Oznamuje, že došlo k poruše čidla teploty odpařovače. Jednotka v takovém případě přestane běžet.
C2 – Oznamuje, že došlo k poruše čidla okolní teploty. Jednotka v takovém případě přestane běžet.
C8 – Teplota odpařovače se kontroluje každých 8 minut. Pokud se během 5 po sobě jdoucích měřeních zjistí, že je ≤3 °C oproti teplotě okolního vzduchu, jednotka se vypne a zobrazí se chybový kód C8.

Funkce nepřetržitého odtoku

Pokud je nezbytné umožnit nepřetržitý odtok, instalujte na drenážní otvor na zadní straně jednotky hadici o vnitřním průměru 15 mm. Po její instalaci nebude voda odváděná do nádržky na vodu, ale do hadice.
Přesvědčte se, že hadice vede směrem dolů a není nijak ohnutá nebo poškozená, aby mohla voda volně odtékat z jednotky.
Při instalaci hadice se přesvědčte, že je zastrčená až na konec drenážního otvoru, aby byla za drenážním vývodem, který je uvnitř jednotky asi 70 mm za zadním krytem.
Vizte 🖼 3 na straně 1, kde je zobrazeno umístění napojovací zdířky odtokové hadice.

Údržba

Při čištění odvlhčovače:
- Použijte čistý hadřík.
- Nepoužívejte alkohol, benzín ani jiná benzenová chemická rozpouštědla.
- Při čištění filtru filtr vyjměte a vysavačem z něj očistěte nanesený prach. V případě potřeby ho vyčistěte vodou a pak ho nechejte zcela uschnout ve větraných prostorách.
- Před čištěním jednotku odpojte ze zásuvky.

Další rady:
- Před přemisťováním jednotku odpojte ze zásuvky a vytáhněte nádržku na vodu.
- Pokud se chystáte jednotku delší dobu nepoužívat, odpojte ji ze zásuvky, vyprázdněte nádržku na vodu a než jednotku zabalíte, počkejte 2 dny, aby zcela vyschla.
- Přístroj vždy skladujte ve svislé poloze.
- Nenakláněte jednotku do horizontální polohy nebo vzhůru nohama.
- Pokud bude jednotka vyžadovat opravu, vyhledejte pomoc kvalifikované osoby.

Řešení problémů

Problém	Náprava
Odvlhčovač nefunguje	Zkontrolujte, že je jednotka zapojená do zásuvky a zapnutá. Zkontrolujte, zda není nádržka na vodu plná. Pokud je plná, vylijte z ní vodu.
Neodvlhčuje	Zkontrolujte, zda je správně usazená nádržka na vodu. Zkontrolujte, zda není nádržka na vodu plná. Pokud je plná, vylijte z ní vodu. Vyčistěte vzduchový filtr. Zkontrolujte, zda nejsou blokovány otvory jednotky pro proudění vzduchu.
Neodstraňuje ze vzduchu dostatek vlhkosti	Omezte větrání (zavřete dveře a okna). Přesvědčte se, že v prostorách není příliš mnoho zdrojů vlhkosti. Přesvědčte se, že jednotka není používána k odvlhčování místnosti, jejíž velikost přesahuje velikost uvedenou ve specifikacích.
Jednotka nepopojíždí hladce na kolečkách	Přesvědčte se, že jsou kolečka čistá a nejsou zanesená nečistotami.

Co dělat, pokud produkt způsobuje rušení rozhlasového nebo TV příjmu

Pokud odvlhčovač vzduchu způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících opatření:

- Nastavte nebo změňte orientaci antény.
- Zvyšte vzdálenost mezi produktem a rozhlasovým/TV přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu než je ten, do kterého je zapojený rozhlasový nebo TV přijímač.
- Kontaktujte prodejce nebo kvalifikovaného technika.

Technické údaje

Model		UD-P16E-W	UD-P20E-W
Odvlhčování (litrů za den)	30 °C, 80% RV	16	20
	27 °C, 60% RV	9	11
Jmenovité napětí		220–240 V AC /50 Hz	220–240 V AC /50 Hz
Spotřeba energie (W)	35 °C, 90% RH	310 W	330 W
	30 °C, 80% RV	270 W	280 W
	27 °C, 60% RV	230 W	250 W
Objem proudícího vzduchu (m^3/h)		146	175
Velkost místnosti (m^2)		29 až 38	35 až 46
Chladicí kapalina		R290	R290
Objem chladicí kapaliny (g)		50	60
Objem nádržky na vodu (l)		3,8	3,8
Velikost jednotky (Š × V × H v mm)		355 x 567 x 259	355 x 567 x 259
Hmotnost (kg)		15,4	15,5
Délka kabelu (cm)		200	200
Výkon v pohotovostním stavu (w)		0,25	0,25

POZNÁMKA:

- *RV – relativní vlhkost*
- *Velikost místnosti dle normy JEMA (Japonská asociace výrobců elektroniky).*